GT-S3350

Lietotāja rokasgrāmata

SAMSUNG

Šīs rokasgrāmatas lietošana

Pateicamies, ka iegādājāties šo Samsung mobilo tālruni. Pateicoties Samsung izcilajām tehnoloģijām un augstajiem ražošanas standartiem, šis tālrunis nodrošinās augstas kvalitātes mobilos sakarus un izklaidi.

Šī lietošanas pamācība ir īpaši izstrādāta, lai iepazīstinātu jūs ar mobilā tālruņa funkcijām un iespējām.

Vispirms izlasiet šo

- Lai varētu droši un pareizi lietoto tālruni, pirms tam rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un visus brīdinājumus.
- Šajā rokasgrāmatā minētie apraksti balstīti uz tālruņa noklusējuma iestatījumiem.
- Attēli un ekrānuzņēmumi, kas redzami šajā rokasgrāmatā var atšķirties no tā, kā tie izskatās izstrādājumā.
- Šīs rokasgrāmatas saturs var neatbilst izstrādājumam vai programmatūrai, ko nodrošina pakalpojuma sniedzēji, kā arī saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja paziņojuma. Lai iegūtu jaunāko lietošanas rokasgrāmatas versiju, apmeklējiet vietni www.samsung.com.
- Pieejamās iespējas un papildu pakalpojumi var atšķirties atkarībā no tālruņa, programmatūras vai pakalpojuma sniedzēja.
- Lietojumprogrammas un to funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona vai aparatūras specifikācijām. Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par izstrādājuma darbības traucējumiem, kas radušies, izmantojot trešās puses lietojumprogrammas.
- Mobilā tālruņa programmatūru iespējams atjaunināt vietnē www.samsung.com.
- Tālrunī pieejamie skaņas avoti, foni un attēli ir licencēti ierobežotai uzņēmuma Samsung un tālruņa turētāja lietošanai. Šo materiālu izgūšana un izmantošana komerciālos vai citos nolūkos ir autortiesību likuma pārkāpums. Uzņēmums Samsung neuzņemas atbildību, ja lietotājs pārkāpj autortiesību likumu.

- Šis produkts ietver bezmaksas/atvērtā avota programmatūru. Precīzi licenču, atrunu, apstiprinājumu un paziņojumu noteikumi ir pieejami Samsung tīmekļa vietnē opensource.samsung.com.
- Lūdzu, glabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai lietošanai.

Norādījumu ikonas

Pirms sākat darbu, iepazīstieties ar rokasgrāmatā redzamo ikonu nozīmi,

Brīdinājums – situācijas, kas var radīt savainojumus jums un citiem cilvēkiem

Uzmanību! – situācijas, kas var izraisīt šīs vai citu iekārtu bojājumus

Piezīme – piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

▶ **Skatiet** – lappuses, kurās sniegta saistīta informācija. Piemēram, ▶ 12. lpp. (atbilst tekstam „sk. informāciju 12. lappusē")

→ **Pēc tam** – to iespēju vai izvēļņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram, Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** (taustiņš **Ziņas**, pēc tam **Izveidot ziņu**)

[ ] **Kvadrātiekavas**: tālruņa taustiņi, piemēram: [ ] (atbilst ieslēgšanas, izslēgšanas/beigšanas taustiņam)

< > **Leņķiekavas**: izvēles taustiņi, ar kuriem regulē katram ekrānam atšķirīgās funkcijas. Piemērs: <**Labi**> (apzīmē izvēles taustiņu **Labi**)

Autortiesības

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Šo lietotāja rokasgrāmatu aizsargā starptautiski autortiesību likumi.

Bez iepriekšējas uzņēmuma Samsung Electronics rakstiskas atļaujas jebkuru šīs rokasgrāmatas daļu aizliegts reproducēt, izplatīt, tulkot vai pārsūtīt, izmantojot elektroniskus vai mehāniskus paņēmienus, to skaitā, izgatavojot fotokopijas, ierakstus vai glabājot rokasgrāmatu informācijas glabāšanas vai izgūšanas sistēmās.

Prečzīmes

- SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir uzņēmuma Samsung Electronics reģistrētas prečzīmes.
- Bluetooth® Bluetooth SIG, Inc. ir starptautiska reģistrēta preču zīme.
- Oracle un Java ir Oracle un/vai tās filiāļu reģistrēta prečzīme. Citas prečzīmes un autortiesības ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logotips un Wi-Fi logotips ir reģistrētas Wi-Fi Alliance preču zīmes.
- Citas neminētās preču zīmes un autortiesības pieder to īpašniekiem.

CE 0168 !

Saturs

Salikšana 8

Komplektācija 8
SIM kartes un akumulatora ievietošana 8
Akumulatora uzlāde 10
Atmiņas kartes (papildu) ievietošana 12
Rokas siksniņas pievienošana (papildiespēja) 14

Darba sākšana 15

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana 15
Iepazīšanās ar tālruni 15
Piekļuve izvēlnēm 19
Tālruņa pielāgošana 20
Teksta ievade 24

Sakari 25

Zvanīšana 25
Žurnāli 28
Ziņas 30
Tērzēšana 35
Bluetooth ziņapm 36

Izklaide 37

Kamera 37
Mūzika 38
FM radio 39
Spēles u.c. 40

Personiskā informācija 42
Kontakti 42
Kalendārs 44
Uzdevums 45
Piezīme 45
Balss ierakstītājs 46

Tīmeklis 47
Internet 47
Google 48
Kopienas 48
Kopienu tīmekļa vietnes 49

Savienojamība 50
Bluetooth 50
Wi-Fi 52
Savienojumi ar datoru 53

Rīki 55
Modinātāji 55
Dublēšanas pārvaldnieks 55
Kalkulators 56
Konvertētājs 56
Vārdnīca 56
Faili 57
Hronometrs 58
Taimeris 58
Pasaules pulkstenis 59

Iestatījumi 60
- Piekļuve iestatījumu izvēlnei 60
- Skaņu profili 60
- Displejs 60
- Laiks un datums 61
- Tālrunis 61
- Zvans 61
- Atkritne 61
- Dublēšanas pārvaldnieks 61
- Drošība 62
- Savienojumi ar datoru 62
- Tīkls 62
- Atmiņa 63
- Nodzēst 63

Problēmu novēršana 64

Drošības pasākumi 67

Alfabētiskais rādītājs 76

Salikšana

Komplektācija

Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- Mobilais tālrunis;
- Akumulators;
- Ceļojumu adapteris (lādētājs);
- Lietotāja rokasgrāmata.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātu programmatūru. Pirātiska vai nelegāla programmatūra var izraisīt bojājumus vai nepareizu ierīces darbību, uz ko neattieksies ražotāja garantija.

- Tālruņa komplektācija var atšķirties atkarībā no programmatūras un piederumiem, kas pieejami jūsu reģionā vai ko piedāvā jūsu pakalpojumu sniedzējs.
- Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā Samsung preču izplatītāja.
- Komplektācijā iekļautie piederumi ar šo tālruni darbojas vislabāk.
- Lietojumprogrammas, kas netiek nodrošinātas kopā ar tālruni, var būt nesaderīgas.

SIM kartes un akumulatora ievietošana

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat abonenta identitātes moduļa (turpmāk tekstā – SIM) karti, kur ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, personiskais identifikācijas numurs (turpmāk tekstā – PIN), kā arī pieejamie papildpakalpojumi.

Lai ievietotu SIM karti un akumulatoru, rīkojieties, kā norādīts turpmāk.

1 Ja tālrunis ir ieslēgts, turiet nospiestu taustiņu [ ], lai to izslēgtu.

2 Noņemiet aizmugures pārsegu.

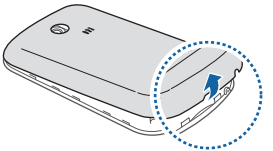

Lai nesavainotu nagus, jāpiesargās, noņemot aizmugures pārsegu.

3 Ievietojiet SIM karti.

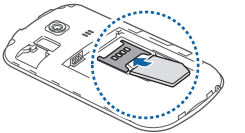

- Ievietojiet SIM karti tālrunī tā, lai kartes zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju.
- Ja jūs neievietojat SIM karti, varat izmantot tikai tos tālruņa pakalpojumus, kuriem nav nepieciešams tīkls, kā arī dažas izvēlnes.

4 Ievietojiet akumulatoru.

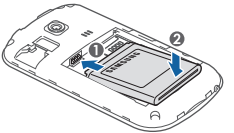

5 Uzlieciet aizmugures pārsegu.

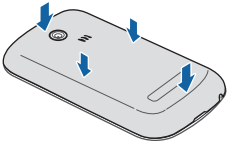

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot tālruni pirmo reizi, uzlādējiet akumulatoru.

Tālruni var uzlādēt, izmantojot komplektācijā iekļauto ceļojumu adapteri vai pieslēdzot tālruni pie datora ar datora datu kabeli.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus un kabeļus. Lietojot neapstiprinātu lādētāju vai kabeļus, akumulators var uzliesmot vai var tikt bojāts tālrunis.

Ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems, atskan brīdinājuma signāls un parādās paziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni. Arī akumulatora ikona ir tukša un mirgo. Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, tālrunis automātiski izslēdzas. Lai varētu turpināt lietot tālruni, uzlādējiet akumulatoru.

Uzlāde, izmantojot ceļojumu adapteri

1 Atveriet universālās kontaktligzdas pārsegu tālruņa sānā.

2 Pievienojiet universālajai kontaktligzdai ceļojumu adaptera šaurāko galu.

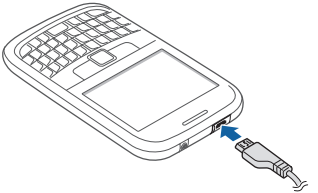

Nepareizi pievienots ceļojumu adapteris var izraisīt nopietnus tālruņa bojājumus. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.

3 Pievienojiet ceļojumu adaptera platāko galu strāvas kontaktligzdai.

- Tālruņa uzlādes laikā tālruni drīkst lietot, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt nepieciešams ilgāks laiks.
- Uzlādes laikā tālrunis var sasilt. Tā ir parasta parādība, kas nemazina tālruņa kalpošanas laiku vai veiktspēju.
- Ja tālrunis nedarbojas pareizi, nogādājiet to kopā ar lādētāju Samsung servisa centrā.

4 Kad akumulators ir pilnīgi uzlādēts (akumulatora ikona kļūst nekustīga), atvienojiet ceļojumu adapteri no tālruņa un pēc tam no strāvas kontaktligzdas.

Neizņemiet akumulatoru, pirms nav atvienots ceļojumu adapteris. Tādējādi var sabojāt tālruni.

Lai taupītu enerģiju, kad nelietojat ierīci, atvienojiet ceļojumu adapteri. Ceļojumu adapterim nav ieslēgšanas slēdža, tāpēc, lai pārtrauktu strāvas padevi, tas jāizrauj no izejas. Lietošanas laikā ceļojumu adapterim jābūt kontaktligzdas tuvumā.

› Uzlāde ar datora datu kabeli

Pirms uzlādes pārliecinieties, ka dators ir ieslēgts.

1. Atveriet universālās kontaktligzdas pārsegu tālruņa sānā.
2. Datora datu kabeļa vienu galu (mikro USB) pievienojiet universālajai kontaktligzdai.
3. Otru datora datu kabeļa galu pievienojiet datora USB portam.

Uzlāde var nesākties uzreiz atkarībā no izmantotā datora datu kabeļa veida.

4. Kad akumulators ir pilnīgi uzlādēts (akumulatora ikona kļūst nekustīga), atvienojiet datora datu kabeli no tālruņa un pēc tam no datora.

Atmiņas kartes (papildu) ievietošana

Lai saglabātu papildu multivides failus, jāievieto atmiņas karte. Tālrunī iespējams ievietot atmiņas kartes microSD™ vai microSDHC™, kuru maksimālā ietilpība ir līdz pat 8 GB (atkarīgs no atmiņas kartes ražotāja un veida).

Samsung atmiņas kartēm izmanto apstiprinātos industriālos standartus, taču dažu zīmolu kartes var nebūt pilnīgi saderīgas ar tālruni. Lietojot nesaderīgu atmiņas karti, var sabojāt tālruni vai atmiņas karti, kā arī kartē saglabātos datus.

- Tālrunis atbalsta tikai FAT faila struktūru atmiņas kartēm. Ja ievietojat karti, kas formatēta citā faila struktūrā, tiks pieprasīts pārformatēt atmiņas karti.
- Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.

1 Noņemiet aizmugures pārsegu.

2 Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.

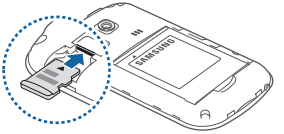

3 Uzlieciet aizmugures pārsegu.

› Atmiņas kartes izņemšana

1 Pārliecinieties, vai tālrunis pašlaik neizmanto atmiņas karti.

2 Noņemiet aizmugures pārsegu.

3 Izbīdiet atmiņas karti no atmiņas kartes slota.

Neizņemiet karti, kamēr tālrunis pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus vai sabojāt karti vai tālruni.

› Atmiņas kartes formatēšana

Formatējot atmiņas karti datorā, tā var kļūt nesaderīga ar tālruni. Formatējiet atmiņas karti tikai tālrunī.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Atmiņa** → **Atmiņas karte** → <**Formatēt**>.

2 Ievadiet paroli un nospiediet <**Labi**>.

Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu tālrunī saglabāto svarīgo datu dublējuma kopijas. Ražotāja garantija neattiecas uz datu zudumiem, kas radušies lietotāja darbību dēļ.

Rokas siksniņas pievienošana (papildiespēja)

1 Noņemiet aizmugures pārsegu.

2 Izveriet rokas siksniņu caur atveri un aizāķējiet to aiz nelielā izvirzījuma.

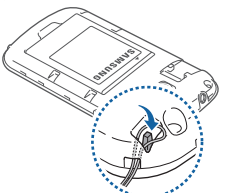

3 Uzlieciet aizmugures pārsegu.

Darba sākšana

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Tālruņa ieslēgšana,

1. Turiet nospiestu [ ].
2. Ievadiet PIN kodu un nospiediet <**Labi**> (ja nepieciešams).

Lai izslēgtu tālruni, atkārtojiet 1. darbību.

- Ņemiet vērā visus brīdinājumus un oficiālā personāla norādes, atrodoties vietās, kur uz bezvadu ierīču lietošanu attiecas ierobežojumi, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās.
- Lai lietotu tikai tālruņa netīkla pakalpojumus, ieslēdziet bezsaistes profilu. ► 20 lpp.

Iepazīšanās ar tālruni

› Tālruņa izkārtojums

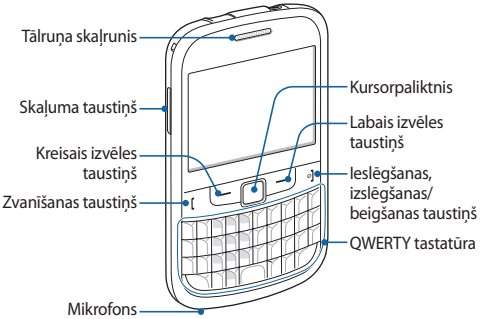

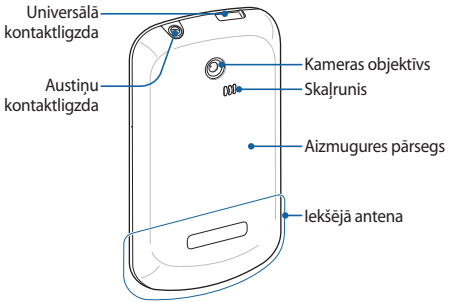

Taustiņi

Taustiņš	Funkcija
Zvanīšana	Izmantojiet, lai zvanītu vai atbildētu uz zvaniem; gaidīšanas režīmā izgūtu zvanu un ziņojumu žurnālus.
Izvēles taustiņi	Veiciet displeja lejasdaļā norādītās darbības.
Ieslēgšana un izslēgšana/ beigšana	Izmantojiet, lai ieslēgtu un izslēgtu tālruni (turiet nospiestu); beigtu sarunu; izvēļņu režīmā atgrieztos gaidīšanas režīmā.
Skaļums	Tālruņa skaļuma pielāgošana; lai gaidīšanas režīmā veiktu viltus zvanu, turiet nospiestu skaļuma taustiņu.

Taustiņš	Funkcija
Kursorpaliktnis	Gaidīšanas režīmā ritiniet izvēlnes iespējas (pavelciet); izvēļņu režīmā izvēlieties iezīmēto izvēlnes iespēju vai aptipriniet ievadītos datus (nospiediet).

QWERTY tastatūra

QWERTY tastatūras struktūra var atšķirties dažādos reģionos.

Taustiņš	Funkcija
Burtciparu taustiņi	Ievadiet ciparus, burtus un speciālās rakstzīmes.
Shift	Mainiet reģistru teksta ievades laukā.

Taustiņš	Funkcija
Alt.	Teksta ievades laukā izmantojiet taustiņu augšējās puses rakstzīmes; gaidīšanas režīmā nobloķējiet vai atbloķējiet tastatūru (nospiediet un turiet).
Simbols	Ievadiet simbolus teksta ievades laukā; mainiet simbolus.
Atstarpe	Ievietojiet atstarpi teksta ievades laukā; gaidīšanas režīmā pārslēdziet uz klusuma profilu (nospiediet un paturiet).
Ziņojumapmaiņa	Atveriet ziņu rakstīšanas ekrānu; piekļūstiet draugu sarakstam (nospiediet un turiet).

Taustiņš		Funkcija
	Ievadīt	Sāciet jaunu rindiņu teksta ievades laukā.
	Atpakaļatkāpe	Dzēsiet rakstzīmes teksta ievades laukā.

Indikatora ikonas

Displejā redzamās ikonas var mainīties atkarībā no reģiona un pakalpojumu sniedzēja.

Ikona	Apraksts
	Signāla stiprums
	GPRS tīkls pievienots
	EDGE tīkls pievienots
	Notiek balss zvans

Ikona	Apraksts
	Aktivizēta SOS ziņu funkcija
	Tīmekļa pārlūkošana
	Izveidots savienojums ar drošu tīmekļa vietni
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
	Aktivizēta zvanu pāradresācija
	Pievienots datoram
	WLAN pievienots
	Pievienots Bluetooth automašīnas brīvroku komplekts vai austiņas
	Bluetooth savienojums aktivizēts
	Aktivizēts modinātājs

Ikona	Apraksts
	Ievietota atmiņas karte
	Jauna īsziņa (SMS)
	Jauna multiziņa (MMS)
	Jauna e-pasta ziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Notiek mūzikas atskaņošana
	Mūzikas atskaņošana ir apturēta
	Aktivizēts parasts profils
	Aktivizēts klusums profils
	Akumulatora uzlādes līmenis
10:00	Pareizs laiks

Piekļuve izvēlnēm

Lai piekļūtu tālruņa izvēlnēm, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Lai piekļūtu izvēlnes režīmam, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**>.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz galvenās izvēlnes ekrānam.
3. Izvēlieties izvēlni vai lietojumprogrammu.
4. Lai pārvietotos vienu līmeni augstāk, nospiediet taustiņu <**Atpakaļ**>; nospiediet [ ], lai aizvērtu izvēlni vai programmu un atgrieztos gaidīšanas režīmā.

Tālruņa pielāgošana

Izmantojiet visas tālruņa iespējas, pielāgojot to savām vēlmēm.

› Pašreizējā laika un datuma iestatīšana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Laiks un datums**.
2. Izvēlieties automātisko laika atjaunināšanas iespēju un laika zonu.
3. Iestatiet laika un datuma formātu un ievadiet pašreizējo laiku un datumu.
4. Nospiediet <**Sagl.**>.

› Skaļuma regulēšana taustiņu toņu skaļums

Gaidīšanas režīmā nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju.

› Pārslēgšana klusuma profilā

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [ ], lai izslēgtu tālruņa mikrofonu vai ieslēgtu skaņu.

› Skaņas profila iestatīšana

Ir iespējams mainīt tālruņa skaņas, pielāgojot pašreizējo skaņas profilu vai pārslēdzot uz citu skaņas profilu. Profila iestatīšana,

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Skaņu profili**.
2. Ritiniet līdz vajadzīgajam profilam.
3. Nospiediet <**Rediģēt**>.
4. Pielāgojiet ienākošā zvana, ienākošo ziņojumu un citu tālruņa skaņu opcijas.

Pieejamās skaņas iespējas atšķiras atkarībā no izvēlētā profila.

Lai pārslēgtos uz citu profilu, izvēlieties to no saraksta.

Gaidīšanas ekrāna fona attēla izvēle

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Displejs** → **Fona attēls**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz nepieciešamajam attēlam.
3. Nospiediet kursorpaliktni.

izvēlieties izvēlnes ekrānu motīvu

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Displejs** → **Motīvs**.
2. Izvēlieties motīvu, nospiežot kursorpaliktni.
3. Ritiniet pa labi vai pa kreisi, lai skatītu tēmu.
4. Lai lietotu motīvu, nospiediet <**Iestatīt**> → <**Jā**>.

Displeja spilgtuma pielāgošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Displejs** → **Spilgtums**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai pielāgotu spilgtuma līmeni.
3. Nospiediet <**Sagl.**>.

Displeja spilgtums ietekmē akumulatora enerģijas patēriņa laiku.

Iestatiet Qwerty īsceļus

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Tālrunis** → **Qwerty īsceļi**.
2. Izvēlieties taustiņu, kuru lietosiet kā īsceļu.
3. Izvēlieties izvēlni, ko piešķirsiet īsceļu.
   Ritiniet kursorpaliktni pa labi, lai izvēlētos apakšizvēlni (ja nepieciešams).
4. Lai piekļūtu īsceļam, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet piešķirto īsceļa taustiņu.

› Izmantojiet atkritni

Lietojot atkritni, visi dzēstie dati, piemēram, ziņas, kontakti, plānotājs un faili, tiks sūtīti uz atkritni, nevis izdzēsti neatgriezeniski. Vēlāk varat atjaunot datus vai iztukšot atkritni, lai neatgriezeniski dzēstu datus.

Lai pārvietotu vienumu uz atkritni, katrs vienums jādzēš atsevišķi.

Aktivizējiet atkritni

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Atkritne**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Aktivizēt atkritni**.
3. Ritiniet līdz nepieciešamajai programmai un nospiediet kursorpaliktni.
4. Nospiediet <**Sagl.**>.

Atjaunojiet izdzēstos datus

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Atkritne**.
2. Ritiniet līdz nepieciešamajam objektam.
3. Nospiediet kursorpaliktni, lai atjaunotu datus.

Iztukšojiet atkritni

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Atkritne**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Iztukšot atkritni** → <**Jā**>.

› Tālruņa bloķēšana

Tālruni var bloķēt, aktivizējot tālruņa paroli.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Drošība** → **Tālruņa bloķēšana**.
2. Ievadiet jaunu 4–8 ciparu paroli un nospiediet <**Labi**>.
3. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un nospiediet <**Labi**>.

Kad pirmoreiz izmantosiet izvēlni, kurai nepieciešama parole, jums lūgs izveidot un apstiprināt paroli.

Ja ir iespējota tālruņa bloķēšana, katru reizi, ieslēdzot tālruni, būs jāievada parole.

- Ja aizmirstat paroli, nogādājiet tālruni Samsung servisa centrā, lai to atbloķētu.
- Samsung neuzņemas atbildību par paroļu vai personīgās informācijas zaudējumu vai citiem kaitējumiem, ko radījusi nelegāla programmatūra.

Bloķēt SIM karti

Tālruni var bloķēt, aktivizējot PIN kodu, kas piegādāts kopā ar SIM karti.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Drošība** → **PIN bloķēšana**.
2. Ievadiet SIM kartes PIN kodu un nospiediet <**Labi**>.

Ja ir iespējots PIN kods, katru reizi, ieslēdzot tālruni, būs jāievada PIN kods.

- Ja pārāk daudz reižu tiek ievadīts nepareizs PIN kods, SIM karte tiks bloķēta. Lai atbloķētu SIM karti, jāievada PIN atbloķēšanas atslēga (PUK).
- Ja nobloķējat SIM karti, ievadot nepareizu PUK kodu, nogādājiet šo karti pakalpojumu sniedzējam, lai to atbloķētu.

Mobilā meklētāja aktivizēšana

Kad kāds ievieto jūsu tālrunī jaunu SIM karti, mobilā meklētāja funkcija automātiski nosūtīs kontakta numuru norādītajiem adresātiem, lai palīdzētu jums atrast un atgūt savu tālruni.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Drošība** → **Mobilais meklētājs**.
2. Ievadiet paroli un nospiediet <**Labi**>.
3. Vēlreiz ievadiet paroli un nospiediet <**Labi**>.
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
5. Lai atvērtu adresātu sarakstu, izvēlieties **Adresāti**.
6. Ievadiet tālruņa numuru, norādot arī valsts kodu (ar **+**).
7. Kad adresātu iestatīšana ir pabeigta, nospiediet kursorpaliktni.
8. Ritiniet uz leju **Sūtītājs** un ievadiet sūtītāja vārdu.
9. Nospiediet kursorpaliktni un nospiediet <**Pieņemt**>.

Teksta ievade

Varat ievadīt tekstu, nospiežot burtciparu taustiņus QWERTY tastatūrā.

› Teksta ievadīšana, izmantojot QWERTY tastatūru

Lai ievadītu rakstzīmes, ciparus un simbolus, nospiediet atbilstīgos burtciparu taustiņus.

Varat izmantot arī šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
⇧	Izmantojiet, lai pārslēgtu lielos un mazos burtus.
Alt	Ievadiet rakstzīmes taustiņu augšējā daļā.
☺ Sym	Pārslēdziet uz simbolu režīmu; atveriet emociju sarakstu (nospiediet [Alt] un tad [☺ Sym]).
␣	Ievadīt atstarpi.
Del ⌫	Izmantojiet, lai notīrītu ievadīto.
↵	Izmantojiet, lai sāktu jaunu rindu.

› Teksta kopēšana un ielīmēšana

Ievadot tekstu, iespējams lietot kopēšanas un ielīmēšanas funkciju, lai izmantotu tekstu citās lietojumprogrammās.

1. Novietojiet kursoru nepieciešamajā vietā.
2. Nospiediet <**Iesp.**> → **Kopēt vai izgriezt**.
3. Velciet pirkstu pa kursorpaliktni, lai iezīmētu nepieciešamo tekstu.
4. Nospiediet kursorpaliktni, lai kopētu un ielīmētu tekstu starpliktuvē.

   Lai izgrieztu tekstu, nospiediet <**Izgriezt**>.
5. Citā programmā izvēlieties teksta ievades laukam.
6. Nospiediet <**Iesp.**> → **Ielīmēt**, lai ievietotu tekstu no starpliktuves teksta laukā.

Sakari

Zvanīšana

Iepazīstieties ar zvanīšanas funkcijām, piemēram, zvanu veikšanu un atbildēšanu uz zvaniem, izmantojot zvana laikā pieejamās iespējas, vai ar zvaniem saistīto funkciju pielāgošanu un lietošanu.

› Zvanīšana un atbildēšana uz zvanu

Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [ ], lai izsauktu šo numuru.
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

- Lai saglabātu biežāk zvanītos numurus, izmantojiet tālruņu katalogu. ► 42 lpp.
- Lai ātri piekļūtu zvanu žurnālam un atkārtotu pēdējos izsauktos numurus, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz zvanu

1. Ienākošā zvana laikā nospiediet [ ].

Kad tālrunis zvana, nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņu, lai pielāgotu skaļumu, un turiet nospiestu skaļuma taustiņu, lai izslēgtu zvana signālu.

2. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

Zvana atteikšana

Ienākošā zvana laikā nospiediet [ ]. Zvanītājs dzirdēs, ka līnija ir aizņemta.

- Iespējams iestatīt tādu numuru sarakstu, no kuriem ienākošos zvanus automātiski noraidīt. ► 27 lpp.
- Noraidot ienākošos zvanus, iespējams nosūtīt ziņojumu. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Zvans** → **Visi zvani** → **Atteikt zvanu, izmantojot ziņu**.

Starptautiska numura izsaukšana

1. Gaidīšanas režīmā turiet nospiestu taustiņu [**0**], lai ievietotu rakstzīmi **+**.
2. Lai veiktu zvanu, ievadiet visu vajadzīgo numuru (valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru) un pēc tam nospiediet [ ].

› Iespēju izmantošana sarunas laikā

Sarunas laikā var izmantot vairākas iespējas.

- Lai pielāgotu balss skaļumu, nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai leju.
- Lai aktivizētu brīvroku skaļruņa funkciju, nospiediet kursorpaliktni → **Jā**.

Izmantojot skaļruņa funkciju trokšņainā vidē, būs grūti dzirdēt sarunbiedru. Lai panāktu labāku skaņas kvalitāti, izmantojiet parasto tālruņa režīmu.

- Lai aizturētu zvanu, nospiediet <**Aizturēt**>. Lai atsāktu aizturētu sarunu, nospiediet <**Atsākt**>.
- Lai veiktu otru zvanu, aizturiet pirmo sarunu un pēc tam zvaniet otram numuram.
- Lai atbildētu uz otru zvanu, nospiediet [ ], kad atskan gaidošā zvana signāls. Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta. Lai izmantotu šo funkciju, jāabonē zvana gaidīšanas pakalpojums.
- Lai pārslēgtos no viena zvana uz otru un atpakaļ, nospiediet <**Pārsl.**>.

› Neatbildēto zvanu apskatīšana un atzvanīšana

Tālruņa displejā tiek parādīti neatbildētie zvani.

1. Nospiediet kursorpaliktni.
2. Ritiniet līdz neatbildētajam zvanam, kura numuru vēlaties sastādīt.
3. Lai sastādītu šo numuru, nospiediet [ ].

› Papildfunkciju lietošana

Var izmantot dažādas citas ar zvaniem saistītās funkcijas, piemēram, automātisko noraidīšanu, viltus zvanus vai fiksēto numuru režīmu (FDN).

Automātiskās noraidīšanas iestatīšana

Lai automātiski noraidītu noteiktu numuru zvanus, izmantojiet automātisko noraidīšanu. Automātiskās atteikšanas funkciju aktivizēšana un atteikto sarakstu iestatīšana,

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Zvans** → **Visi zvani** → **Automātiska noraidīšana**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
3. Izvēlieties **Noraidīto saraksts**.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot**.
5. Ievadiet numuru, ko vēlaties atteikt, un nospiediet kursorpaliktni.
6. Lai pievienotu papildu numurus, atkārtojiet 4.-5. darbību.
7. Atzīmējiet izvēles rūtiņas blakus numuriem.
8. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Viltus zvana veikšana

Ja nevēlaties piedalīties sapulcēs vai nevēlamās sarunās, varat simulēt ienākošos zvanus.

Lai aktivizētu viltus zvana funkciju, Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Zvans** → **Viltus zvans** → **Viltus zvana karstais taustiņš** → **Ieslēgt**.

Lai veiktu viltus zvanu, gaidīšanas režīmā turiet nospiestu skaļuma taustiņu uz leju. Viltus zvans sākas pēc noteikta laika.

Iespējams mainīt aizkaves laiku pirms viltus zvaniem. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Zvans** → **Viltus zvans** → **Viltus zvana taimeris**.

Viltus zvanus var padarīt reālistiskākus, atskaņojot ierakstītu balsi. Lai ierakstītu balsi,

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Zvans** → **Viltus zvans** → **Viltus balss zvans**.

2 Izvēlieties **Viltus balss zvans**.

3 Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet <**Ierakstīt**>.

4 Runājiet mikrofonā.

5 Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Beigt**>.

Fiksēto numuru režīma (FDN) lietošana

Fiksēto numuru režīmā tālrunis ierobežos izejošos zvanus, atļaujot tikai zvanus FDN sarakstā saglabātajiem numuriem. Lai lietotu fiksēto numuru režīmu, vispirms tālruņu katalogā jāiestata fiksēto numuru saraksts. ► 44 lpp.

FDN režīma aktivizēšana aprakstīta turpmāk tekstā.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Drošība** → **Fiksēto zvanu režīms**.

2 Ievadiet SIM vai kartes PIN2 kodu un nospiediet <**Labi**>.

Žurnāli

Uzziniet, kā skatīt un pārvaldīt veikto, saņemto vai neatbildēto zvanu žurnālus un nosūtītās vai saņemtās ziņas.

› Zvanu un ziņu žurnālu skatīšana

Iespējams skatīt zvanu un ziņu žurnālus, kas filtrēti pēc veida.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Žurnāli**.

2 Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos žurnāla veidu.

3 Izvēlieties arhīvu, lai apskatītu tā detaļas.

Detalizētajā skatā var izsaukt numuru, sūtīt numuram ziņu vai pievienot numuru tālruņu katalogam vai noraidāmo numuru sarakstam.

Žurnālu pārvaldnieka skatīšana

Žurnālu pārvaldniekā var pārbaudīt datu apjomu vai arī saņemto vai nosūtīto ziņu skaitu, kā arī zvanu izmaksas un ilgumu.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Žurnāli** → <**Žurn. pārv.**>.
Ja ir saglabāts žurnāls, nospiediet <**Iesp.**> → **Žurnāla pārvaldnieks**.

2 Izvēlieties vajadzīgo iespēju.

Iespēja	Funkcija
Zvana ilgums	Skatiet datus par zvanu ilgumu un laiku, piemēram, pēdējā zvana un visu zvanu kopējo ilgumu.
Zvanu izmaksas	Skatiet zvanu izmaksas, piemēram, pēdējā zvana un visu zvanu kopējās izmaksas. Var arī iestatīt valūtu un vienības cenu vai izmaksu ierobežojumu, lai ierobežotu zvanus atbilstīgi plānam; tas atkarīgs no lietotās SIM, izmaksu skaitītājs var nebūt pieejams.
Ziņu skaitītājs	Skatiet nosūtīto vai saņemto ziņu skaitu.
Datu skaitītājs	skatiet saņemto vai nosūtīto datu apjomu.

Žurnālu pārvaldnieka ierakstus var atiestatīt. Katrā ekrānā nospiediet kursorpaliktni vai <**Atj.**> → <**Nodzēst**>.

Ziņas

Uzziniet, kā izveidot un nosūtīt teksta ziņas (SMS), multiziņas (MMS) vai e-pasta ziņas un kā skatīt vai pārvaldīt saņemtās vai nosūtītās ziņas.

Par ziņu sūtīšanu un saņemšanu, atrodoties ārpus mājas tīkla pakalpojumu zonas, var tikt prasīta papildu maksa. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Īsziņas sūtīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu**.
2. Ievadiet numuru.

   Varat izvēlēties numuru kontaktos, grupās vai jaunākajos kontaktos, nospiežot kursorpaliktni.
3. Ritiniet uz leju un ievadiet savas īsziņas tekstu.
4. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

MMS profila iestatīšana

Lai sūtītu un saņemtu multiziņas, ir jāaktivizē savienojuma profils, kas paredzēts savienojumam ar MMS serveri. Pakalpojuma sniedzēja iepriekš iestatītajiem profiliem var pievienot arī savu savienojuma profilu.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Iestatījumi** → **Multiziņas** → **Multiziņas profils** → <**Jā**>.

   Ja jums ir savienojuma profils, ko iepriekš definējis jūsu pakalpojuma sniedzējs, nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot**.
2. Pielāgojiet savienojuma profila parametrus.
3. Kad pielāgošana ir pabeigta, nospiediet kursorpaliktni vai <**Sagl.**>.

Multiziņas sūtīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu**.

2 Ievadiet numuru vai e-pasta adresi.

Varat izvēlēties numuru kontaktos, grupās vai jaunākajos kontaktos, nospiežot kursorpaliktni.

Kad ievadīsiet e-pasta adresi, ierīce pārveidos ziņojumu par multiziņu.

3 Ritiniet uz leju un ievadiet savas īsziņas tekstu.

4 Nospiediet <**Iesp.**> → **Pievienot multividi** un pievienojiet vienumu.

Iespējams izvēlēties failu no failu saraksta, uzņemt fotoattēlu, ierakstīt video vai skaņas klipu.

5 Lai nosūtītu ziņu, nospiediet kursorpaliktni.

E-pasta konta un profila iestatīšana

Papildus pakalpojumu sniedzēja iepriekš definētajam e-pasta kontam var pievienot personiskos e-pasta kontus. Turklāt var pievienot arī savu savienojuma profilu e-pasta pakalpojumu izmantošanai.

E-pasta konta iestatīšana

1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Iestatījumi** → **E-pasts** → **E-pasta konti**.

2 Nospiediet <**Iesp.**> → **Pievienot**.

3 Pielāgojiet konta iestatījumus.

4 Kad dzēšana ir pabeigta, nospiediet kursorpaliktni vai <**Labi**>.

E-pasta profila iestatīšana

1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Iestatījumi** → **E-pasts** → **E-pasta profili** → <**Jā**>.

Ja jums ir savienojuma profils, ko iepriekš definējis jūsu pakalpojuma sniedzējs, nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot**.

2 Tīkla iestatījumu pielāgošana.

3 Kad dzēšana ir pabeigta, nospiediet kursorpaliktni vai <**Sagl.**>.

E-pasta ziņu sūtīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot e-pasta ziņu**.
2. Ievadiet e-pasta adresi.

   Varat izvēlēties numuru kontaktos, grupās vai jaunākajos kontaktos, nospiežot kursorpaliktni.
3. Ritiniet uz leju un ievadiet tēmu.
4. Ritiniet uz leju un ievadiet sava e-pasta tekstu.
5. Nospiediet <**Iesp.**> → **Pievienot** un pievienojiet vienumu.

   Iespējams izvēlēties failu no failu saraksta, uzņemt fotoattēlu, ierakstīt video vai skaņas klipu.
6. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet kursorpaliktni.

Ziņas apskate

Nosūtītās, saņemtās un saglabātās ziņas tiek automātiski kārtotas ziņu mapēs.

- **Iesūtne**: Saņemtās teksta ziņas vai multiziņas
- **E-pasta iesūtne**: Saņemtās e-pasta ziņas
- **Nosūtītās ziņas**: Ziņas, kas jau ir nosūtītas
- **Izsūtne**: Ziņas, kas šobrīd tiek sūtītas vai gaida sūtīšanu
- **Melnraksti**: Ziņas, kas saglabātas lietošanai vēlāk
- **Apraides ziņas**: Šūnas apraides ziņas no jūsu tīkla
- **Surogātpasts**: Surogātpasta ziņas

Īsziņas vai multiziņas skatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** un izvēlieties ziņu mapi (iesūtne vai nosūtītās).
2. Izvēlieties īsziņu vai multiziņu.

E-pasta ziņas skatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **E-pasta iesūtne**.
2. Izvēlieties e-pasta kontu.
3. Nospiediet kursorpaliktni.
4. Izvēlieties e-pastu vai virsrakstu.
5. Ja izvēlējāties virsrakstu, nospiediet <**Izgūt**>, lai skatītu e-pasta ziņas pamattekstu.

› Balss pasta ziņu noklausīšanās

Ja ir iestatīta neatbildēto zvanu pāradresēšana uz balss pasta serveri, tad gadījumā, ja jūs neatbildat uz ienākošajiem zvaniem, zvanītāji var atstāt balss ziņas. Lai piekļūtu balss pastkastei un klausītos balss pasta ziņas,

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [**1**].
2. Izpildiet balss pasta servera norādījumus.

Pirms piekļūšanas serverim ir jāsaglabā balss pasta servera numurs. Šo numuru iespējams saņemt pie pakalpojumu sniedzēja.

› Ziņu veidņu lietošana

Uzziniet, kā izveidot un lietot teksta ziņu un multivides veidnes, lai ātri un viegli izveidotu jaunas ziņas.

Teksta veidnes izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Manas mapes** → **Veidnes**.
2. Nospiediet <**Izveidot**>, lai atvērtu jaunu veidnes logu.
   Ja ir saglabāta veidne, nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot**.
3. Ievadiet tekstu un nospiediet kursorpaliktni.

Tagad, izmantojot ievietošanas iespēju var ievietot teksta veidni teksta laukā, kamēr veidojat īsziņu, multiziņu vai e-pasta ziņu.

Multivides veidnes izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Manas mapes** → **Multiziņu karte**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot**, lai atvērtu jaunu veidnes logu.
3. Izveidojiet multiziņu, iekļaujot tēmu un vajadzīgos pielikumus, lai izmantotu to kā veidni. ► 30 lpp.
4. Nospiediet kursorpaliktni.

Lai izmantotu multivides veidni un izveidotu jaunu multivides ziņu, veidņu sarakstā ritiniet uz izmantojamo veidni un nospiediet <**Iespējas**> → **Sūtīt**. Veidne tiks atvērta kā jauna multiziņa.

› Mapes izveide ziņu pārvaldībai

Uzziniet, kā izveidot mapes ziņu pārvaldīšanai atbilstīgi savai izvēlei un vajadzībām.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Manas mapes**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot mapi**.
3. Ievadiet jaunās mapes nosaukumu un nospiediet kursorpaliktni.

Tagad var pārvietot svarīgākās ziņas no iesūtnes vai nosūtītajām ziņām uz pielāgotu mapi, lai vieglāk pārvaldītu ziņas vai nepieļautu nejaušu izdzēšanu.

› SOS ziņu sūtīšana

Ārkārtas gadījumā var lūgt palīdzību, nosūtot SOS ziņu konkrētiem saņēmējiem.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Iestatījumi** → **SOS ziņas** → **Sūtīšanas iespējas**.

2 Nospiediet <**Mainīt**>, lai ieslēgtu SOS ziņapmaiņas funkciju.

3 Lai atvērtu adresātu sarakstu, izvēlieties **Adresāti**.

4 Ievadiet adresāta numuru un nospiediet kursorpaliktni. Turpiniet ar 7. darbību.

Lai izvēlētos kontaktu sarakstā saglabātu numuru, nospiediet <**Iespējas**> → **Meklēt**, lai atvērtu kontaktu sarakstu un pēc tam veiciet nākamo darbību.

5 Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet kursorpaliktni.

6 Izvēlieties tālruņa numuru (ja nepieciešams).

7 Kad adresātu iestatīšana ir pabeigta, nospiediet kursorpaliktni.

8 izvēlieties **Atkārtot** un izvēlieties, cik reižu jāatkārto SOS ziņa.

9 Nospiediet <**Atpakaļ**> → <**Jā**>.

Lai nosūtītu SOS ziņu, taustiņiem jābūt bloķētiem. Nospiediet skaļuma taustiņu četras reizes.

Sūtot SOS ziņas, visas tālruņa funkcijas tiks pārtrauktas, līdz nospiedīsiet taustiņu [ ].

Tērzēšana

Uzziniet, kā tērzēt ar draugiem vai ģimeni, izmantojot jebkuru universālo tērzēšanas pakalpojumu.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Sakari** → **Tērzēšana** → ziņapmaiņa.

2 Ievadiet savu lietotāja ID un paroli un piesakieties.

3 Varat uzreiz tērzēt ar ģimeni vai draugiem.

Bluetooth ziņapm

Uzziniet, kā tūlīt tērzēt ar savu ģimeni vai draugiem, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Sakari** → **Bluetooth ziņapm.**
2. Ja jums nav saglabāti Bluetooth kontakti, nospiediet kursorpaliktni, lai atrastu un saistītu tālruni ar citām ierīcēm, kam iespējots Bluetooth. ► 50 lpp.
3. Izvēlieties pārī savienoto ierīci.
4. Ievadiet ziņu un nospiediet kursorpaliktni.

Izklaide

Kamera

Uzziniet, kā uzņemt un skatīt fotoattēlus un videoklipus. Fotoattēlus var uzņemt līdz 1600 x 1200 pikseļu (2 megapikseļi) izšķirtspējā; video – 176 x 144 pikseļu izšķirtspējā.

› Fotografēšana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kamera**, lai ieslēgtu kameru.

- Kamera automātiski izslēdzas, ja kādu noteiktu laikposmu to nelietojat.
- Atmiņas ietilpība var atšķirties atkarībā no uzņemamā skata vai fotografēšanas apstākļiem.

2 Pavērsiet objektīvu pret objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.

3 Lai tuvinātu vai tālinātu, nospiediet skaļuma taustiņu.

4 Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet kursorpaliktni.
Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.

Lai pēc uzņemšanas apskatītu fotoattēlus, nospiediet <**Skatīt**>.

› Videoklipa ierakstīšana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kamera**, lai ieslēgtu kameru.

2 Nospiediet [**1**], lai pārslēgtos uz videokameras režīmu.

3 Pavērsiet objektīvu pret objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.

4 Lai tuvinātu vai tālinātu, nospiediet skaļuma taustiņu.

5 Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet kursorpaliktni.

6 Nospiediet <**Beigt**>, lai pārtrauktu ierakstu. Videoklips tiek automātiski saglabāts.

Pēc video klipu ierakstīšanas izvēlieties <**Skatīt**>, lai skatītu ierakstītos video klipus.

Mūzika

Uzziniet, kā ar mūzikas atskaņotāju jebkurā laikā klausīties savu iecienītāko mūziku.

› Mūzikas failu pievienošana tālrunim

Vispirms pārsūtiet failus uz tālruni vai atmiņas karti.

- Lejupielādējiet no bezvadu tīmekļa. ► 47 lpp.
- Lejupielādējiet no datora, izmantojot papildu programmu Samsung Kies. ► 53 lpp.
- Saņemiet, izmantojot Bluetooth. ► 52 lpp.
- Kopējiet atmiņas kartē. ► 54 lpp.

› Mūzikas atskaņošana

Pēc mūzikas failu pārsūtīšanas uz tālruni vai atmiņas karti, rīkojieties, kā norādīts turpmāk.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mūzika** → **Bibliotēka**.

2 Izvēlieties mūzikas kategoriju → norādiet mūzikas failu.

3 Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk norādītos taustiņus.

taustiņš	Funkcija
Skaļums	Pielāgot skaļumu.
⏸	Apturēt atskaņošanu; izvēlieties ▶, lai atsāktu atskaņošanu.
⏮	Atsākt atskaņošanu; pāriet atpakaļ (nospiediet 2 sekunžu laikā); meklēt failā atpakaļ (turiet nospiestu).
⏭	Pāriet uz priekšu; meklēt failā uz priekšu (turiet nospiestu).
1	novērtēt pašreizējo dziesmu.

taustiņš	Funkcija
2	Mainiet skaņas efektu.
3	Mainīt atkārtošanas režīmu.
4	Aktivizējiet vai dezaktivējiet jaukto režīmu.

› Mūzikas saraksta izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mūzika** → **Bibliotēka** → **Atskaņošanas saraksti** → <**Izveidot**>.
   Ja ir saglabāts mūzikas saraksts, nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot atskaņošanas sarakstu**.
2. Ievadiet jaunā atskaņošanas saraksta nosaukumu un nospiediet kursorpaliktni.
3. Izvēlieties jauno atskaņošanas sarakstu.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot** → **Ieraksti**.
5. Izvēlieties pievienojamos failus un nospiediet <**Pievienot**>.

FM radio

Uzziniet, kā klausīties mūziku un ziņas FM radio. Lai klausītos FM radio, tālrunim jāpievieno komplektācijā iekļautās austiņas, kas darbojas kā radio antena.

› FM radio klausīšanās

1. Pievienojiet tālrunim komplektācijā iekļautās austiņas.
2. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Progr.** → **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu FM radio, nospiediet kursorpaliktni.
4. Izvēlieties <**Jā**>, lai sāktu automātisko meklēšanu.
   FM radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Pirmoreiz piekļūstot FM radio, jums palūgs sākt automātisko meklēšanu.

5 FM radio vadībai izmantojiet attiecīgos taustiņus:

taustiņš	Funkcija
Skaļums	Pielāgot skaļumu.
⏸	Izslēgt FM radio; izvēlieties ▶, lai ieslēgtu FM radio.
⏪ ⏩	Mainīt frekvenci par 0,1 MHz.
⏮ ⏭	Meklēt pieejamu radiostaciju.

Lai pašreizējo radiostaciju pievienotu izlases sarakstam, nospiediet <**Iesp.**> → **Pievienot** → **Izlase**.

› Automātiska radiostaciju saglabāšana

1 Pievienojiet tālrunim komplektācijā iekļautās austiņas.

2 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Progr.** → **FM radio**.

3 Nospiediet <**Iesp.**> → **Automātiskā staciju meklēšana**.

4 Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu (ja nepieciešams).

FM radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Spēles u.c.

Iemācieties lietot spēles un programmas, ko nodrošina godalgotā Java tehnoloģija.

Atkarībā no tālruņa programmatūras, iespējams, Java spēļu vai programmu lejupielāde netiks atbalstīta.

› Spēļu un lietotņu lejupielāde

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Progr.** → **Spēles u.c.** → **Citas spēles**.

Tālrunis izveido savienojumu Web vietni, ko iepriekš iestatījis pakalpojumu sniedzējs.

2 Meklējiet spēli vai programmu un lejupielādējiet to tālrunī.

› Spēļu spēlēšana un lietotņu palaišana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Progr.** → **Spēles u.c.**

2 Sarakstā izvēlieties spēli vai programmu un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

- Pieejamās spēles vai lietotnes var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Spēļu un lietojumprogrammu vadīklas un iespējas var atšķirties.

Personiskā informācija

Kontakti

Uzziniet, kā izveidot un pārvaldīt personisko vai darba kontaktu sarakstu, kas tiek glabāts tālruņa atmiņā vai SIM kartē. Kontaktiem iespējams saglabāt vārdus, mobilo tālruņu numurus, mājas tālruņu numurus, e-pasta adreses, dzimšanas dienas u.c. informāciju.

› Kontakta izveide

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Kontakti**.
2. Nospiediet <**Iesp.**> → **Izveidot kontaktu**.
3. Izvēlieties atmiņas vietu (ja nepieciešams).
4. Ievadiet kontaktinformāciju.

   Saglabājot kontaktu SIM kartē, var saglabāt tikai kontakta vārdu un tālruņa numuru.
5. Lai pievienotu kontaktu atmiņai, nospiediet kursorpaliktni vai nospiediet <**Iesp.**> → **Saglabāt**.

Kontaktu iespējams izveidot arī zvanīšanas ekrānā.

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Iespējas**>.
2. Izvēlieties **Pievienot kontaktiem** → **Izveidot kontaktu**.
3. Izvēlieties atmiņas vietu (ja nepieciešams).
4. Izvēlieties ciparu veidu (ja nepieciešams).
5. Ievadiet kontaktinformāciju.
6. Lai pievienotu kontaktu atmiņai, nospiediet kursorpaliktni vai nospiediet <**Iesp.**> → **Saglabāt**.

Kontakta atrašana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Kontakti**.
2. Ievadiet pirmo nepieciešamā vārda burtu.
3. Kontaktu sarakstā izvēlieties kontaktpersonas vārdu.

Kad kontakts ir atrasts, var veikt tālāk minētās darbības:

- zvanīt kontaktam, nospiežot [ ].
- rediģējiet kontaktinformāciju, nospiežot kursorpaliktni.

Izlases numura iestatīšana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Kontakti**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Izlase**.
3. Nospiediet <**Piešķirt**> → **Kontakti**.

   Ja ir saglabāts izlases numurs, ritiniet līdz tukšai vietai un nospiediet <**Piešķirt**> → **Kontakti**.
4. Kontaktu sarakstā izvēlieties izlases numuru, ko vēlaties iestatīt.

   Kontakts tiek saglabāts kopā ar izvēles zvana numuru sarakstu. Tagad varat piezvanīt šim kontaktam, gaidīšanas režīmā turot nospiestu piešķirto atbilstošo zvana numuru.

Kontaktu grupas izveide

Izveidojot kontaktu grupas, iespējams pārvaldīt vairākus kontaktus un nosūtīt ziņu vai e-pastu visai grupai. Vispirms izveidojiet grupu.

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Kontakti**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Grupas**.
3. Nospiediet <**Iesp.**> → **Izveidot grupu**.
4. Ievadiet grupas nosaukumu un nospiediet kursorpaliktni.

› Fiksēto numuru saraksta izveidošana

Var izveidot kontaktu sarakstu izmantošanai fiksēto numuru režīmā (FDN), kas ierobežo izejošos zvanus, ja šādu funkciju atbalsta tālruņa SIM karte. Fiksēto numuru saraksts tiek saglabāts SIM kartē.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kontakti**.
2. Nospiediet <**Iesp.**> → **Fiksēto numuru kontakti** → kursorpaliktnis.

   Ja ir saglabāts FDN kontakts, nospiediet <**Iesp.**> → **Izveidot FDN kontaktu**.
3. Ievadiet kontaktinformāciju un nospiediet kursorpaliktni.
4. Ievadiet SIM vai kartes PIN2 kodu un nospiediet <**Labi**>.

Lai ierobežotu izejošos zvanus, atļaujot tikai zvanus FDN sarakstā saglabātajiem numuriem, aktivizējiet FDN režīmu.
► 28 lpp.

Kalendārs

Uzziniet, kā izveidot un pārvaldīt ikdienas, iknedēļas un ikmēneša notikumus.

› Notikuma izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānot.** → **Kalendārs**.
2. Nospiediet <**Iesp.**> → **Izveidot** → norādiet notikuma veidu.
3. Ievadiet nepieciešamos notikuma datus.
4. Nospiediet kursorpaliktni vai <**Sagl.**>.

› Notikumu apskate

Kalendāra skata maiņa.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānot.** → **Kalendārs**.
2. Nospiediet <**Iesp.**> → **Nedēļas skats** vai **Mēneša skats**.

Lai apskatītu noteikta datuma notikumus, veiciet tālāk minētās darbības.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānot.** → **Kalendārs**.
2 Izvēlieties kalendārā datumu. Datumi ar ieplānotiem notikumiem kalendārā tiek apzīmēti ar nelielu trijstūri.
3 Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā datus.

Uzdevums

Uzziniet, kā izveidot virtuālu uzdevumu sarakstu un iestatīt brīdinājumus, lai atgādinātu sev būtiskus uzdevumus vai iestatītu prioritāti.

› Uzdevuma izveide

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānot.** → **Uzdevums**.
2 Nospiediet <**Izveidot**>.
Ja ir saglabāts uzdevums, nospiediet <**Iesp.**> → **Izveidot uzdevumu**.
3 Ievadiet uzdevuma datus.
4 Nospiediet kursorpaliktni vai <**Sagl.**>.

› Uzdevumu skatīšana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānot.** → **Uzdevums**.
2 Nospiediet <**Iesp.**> → **Kārtot pēc** un izvēlieties kategoriju (gatavs, prioritāte vai izpildes datums), lai šķirotu uzdevumus.
3 Izvēlieties uzdevumu, lai apskatītu tā detaļas.

Pabeigtiem uzdevumiem, kuru izpildes termiņš ir pagājis, var iestatīt statusu – pabeigts. Atgādinājumi par šiem uzdevumiem vairs netiks saņemti.

Piezīme

Uzziniet, kā pierakstīt svarīgu informāciju, lai to saglabātu un skatītu vēlāk.

› Atgādinājuma izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānot.** → **Piezīme**.
2. Nospiediet <**Izveidot**>.
   Ja ir saglabāta piezīme, nospiediet <**Iesp.**> → **Izveidot zīmīti**.
3. Ievadiet piezīmes tekstu un nospiediet kursorpaliktni.

› Atgādinājumu apskate

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānot.** → **Piezīme**.
2. Izvēlieties atgādinājumu, lai apskatītu informāciju par to.

Balss ierakstītājs

Uzziniet, kā darbojas tālruņa balss ierakstītājs. Iespējams iestatīt balss piezīmes kā zvana vai atgādinājuma signālus.

› Balss piezīmes ierakstīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Progr.** → **Balss ierakstītājs**.
2. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet kursorpaliktni.
3. Runājiet mikrofonā.
4. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Beigt**>.
   Balss piezīme tiek automātiski saglabāta.
5. Lai ierakstītu citas balss piezīmes, nospiediet kursorpaliktni un atkārtojiet 3.–4. darbību.

› Balss piezīmes atskaņošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Progr.** → **Balss ierakstītājs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Atvērt mapi Skaņas**, lai piekļūtu balss piezīmju sarakstam.
3. Izvēlieties balss piezīmi.
4. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet ekrāna taustiņus.

Tīmeklis

Internet

Uzziniet, kā piekļūt biežāk lietotajām tīmekļa lapām un izveidot tajās grāmatzīmes.

- Par piekļuvi tīklam un datu lejupielādi no jums var pieprasīt papildu maksu. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Tīmekļa pārlūka izvēlne var būt apzīmēta dažādi, atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.
- Pieejamās ikonas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Interneta profila iestatīšana

Lai piekļūtu tīklam un izveidotu savienojumu ar internetu, ir jāaktivizē savienojuma profils. Pakalpojuma sniedzēja iepriekš iestatītajiem profiliem var pievienot arī savu savienojuma profilu.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Tīkls** → **Savienojumi** → <**Jā**>.
2. Nospiediet kursorpaliktni.

   Ja jums ir savienojuma profils, ko iepriekš definējis jūsu pakalpojuma sniedzējs, nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot**.
3. Tīkla iestatījumu pielāgošana.

› Tīmekļa lapu pārlūkošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Internet**, lai palaistu norādīto mājas lapu.

   Lai piekļūtu noteiktai tīmekļa lapai, nospiediet <**Iesp.**> → **Ievadiet URL**, ievadiet tīmekļa lapas adresi (URL) un nospiediet kursorpaliktni.
2. Navigējiet tīmekļa lapas.

› Grāmatzīmju veidošana biežāk apmeklētajām tīmekļa lapām

Bieži izmantotām tīmekļa lapām iespējams pievienot grāmatzīmes, lai nodrošinātu ātrāku piekļuvi. Pārvietojoties tīmeklī, nospiediet <**Iesp.**> → **Pievienot grāmatzīmēm**, lai pašreizējo tīmekļa lapu atzīmētu ar grāmatzīmi.

Ja zināt tīmekļa lapas adresi, varat manuāli pievienot grāmatzīmi, esot bezsaistē. Grāmatzīmes pievienošana,

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Internet** → <**Iesp.**> → **Grāmatzīmes** → <**Pievienot**>.

   Ja ir saglabāta grāmatzīme, nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot grāmatzīmi**.
2. Ievadiet lapas nosaukumu un tīmekļa adresi (URL).
3. Nospiediet kursorpaliktni.

Google

Uzziniet, kā izmantot Google meklēšanas pakalpojumu.

- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Darbības, kas jāveic, lai izmantotu šo funkciju, var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Progr.** → **Google**.
2. Nospiediet <**Jā**>.
3. Ievadiet meklējamo datu pirmo burtu vai vārdu.
4. Izvēlieties vienuma nosaukumu, kuram vēlaties piekļūt.

Kopienas

Uzziniet, kā koplietot fotoattēlus un videoklipus ar citiem sociālajās tīmekļa vietnēs un emuāros.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Sakari** → **Sociālās vietnes**.
2. Izvēlieties tīmekļa vietni vai emuāru, kuram vēlaties piekļūt.
3. Nospiediet <**Jā**>.
4. Reģistrējieties un koplietojiet fotoattēlus un videoklipus ar draugiem un ģimeni.

Kopienu tīmekļa vietnes

Uzziniet, kā ātri piekļūt tādiem sociālajiem pakalpojumiem kā Facebook un Twitter.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Sakari** → **Facebook** vai **Twitter**.
2. Ievadiet lietotāja vārdu un paroli un nospiediet kursorpaliktni.
3. Koplietojiet fotoattēlus vai videoklipus ar draugiem un ģimeni.

Savienojamība

Bluetooth

Bluetooth ir neliela darbības rādiusa bezvadu saziņas tehnoloģija, kas palīdz apmainīties ar informāciju apmēram 10 m attālumā, neizveidojot fizisku savienojumu.

- Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, radiopārtveri vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju.
- Vienmēr pārliecinieties, ka jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un atbilstīgi aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
- Atsevišķas ierīces, it īpaši Bluetooth SIG nepārbaudītas vai neapstiprinātas ierīces, var būt nesaderīgas ar jūsu tālruni.

› Bezvadu Bluetooth funkcijas ieslēgšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Progr.** → **Bluetooth**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Iestatījumi**.
3. Nospiediet <**Mainīt**>, lai aktivizētu Bluetooth bezvadu funkciju.

Lai citas ierīces varētu atrast tālruni, nospiediet <**Iespējas**> → **Iestatījumi** → **Mana tālruņa uztveramība** → opcija. Ja izvēlējāties **Pielāgot**, iestatiet, cik ilgi tālrunis būs redzams.

› Bluetooth iespējoto ierīču atrašana un tālruņa sapārošana ar tām

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Progr.** → **Bluetooth**.
2. Lai meklētu ierīces, nospiediet kursorpaliktni.
3. Izvēlieties ierīci.

4 Ievadiet Bluetooth bezvadu funkcijas PIN kodu vai otras ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un nospiediet <**Labi**>. Varat arī nospiest <**Jā**>, lai saskaņotu sava tālruņa un ierīces PIN kodus.

Kad otras ierīces īpašnieks ievada tādu pašu PIN kodu vai apstiprina savienojuma izveidi, sapārošana ir pabeigta. Ja savienošana pārī ir sekmīga, ierīce automātiski meklēs pieejamos pakalpojumus.

Kad tālrunis ir savienots pārī ar citu ierīci, kurai ir iespējots Bluetooth, ierīces ikona kļūs zila. Ritiniet līdz pārī savienotajai ierīcei un izmantojiet atbilstīgās iespējas.

- Lai pārlūkotu ierīces failu direktoriju un mainītos ar failiem, nospiediet kursorpaliktni.
- Lai meklētu vēl ierīces, nospiediet <**Iespējas**> → **Meklēt**.
- Lai pārbaudītu Bluetooth pakalpojumu pieejamību savā tālrunī, kā arī iegūtu informāciju par šiem pakalpojumiem, izvēlieties <**Iespējas**> → **Pakalpojumu saraksts**.
- Lai mainītu ierīces nosaukumu, nospiediet <**Iespējas**> → **Pārdēvēt**.
- Lai dzēstu pārī savienoto ierīci no saraksta, nospiediet <**Iespējas**> → **Dzēst** vai **Dzēst vairākus**.
- Lai atļautu ierīcei piekļūt jūsu tālrunim bez apstiprinājuma, nospiediet <**Iespējas**> → **Autorizēt**.
- Lai pielāgotu Bluetooth iestatījumus, nospiediet <**Iespējas**> → **Iestatījumi**.

› Datu sūtīšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1 Atbilstīgajā lietojumprogrammā vai mapē **Faili** Izvēlieties failu vai vienumu, piemēram, kontaktu, kalendāra notikumu, atgādinājumu, uzdevumu vai multivides failu.

2 Nospiediet <**Iesp.**> → **Sūtīt, izmantojot** → **Bluetooth**, vai nospiediet <**Iesp.**> → **Sūtīt vizītkarti pa** → **Bluetooth**.

Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

1. Ievadiet Bluetooth bezvadu funkcijas PIN kodu un nospiediet <**Labi**> (ja nepieciešams).
2. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces (ja nepieciešams).

Saņemtie dati atbilstīgi to veidam tiek saglabāti attiecīgajā lietojumprogrammā vai mapē. Piemēram, mūzikas vai skaņas klips tiek saglabāts skaņu mapē, bet kontakts – tālruņu katalogā.

Attālā SIM režīma lietošana

Attālā SIM režīmā var veikt zvanus vai atbildēt uz zvaniem tikai ar pievienoto Bluetooth automašīnas brīvroku komplektu, izmantojot tālruņa SIM karti.

Lai aktivizētu attālo SIM režīmu, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Progr.** → **Bluetooth** → <**Iespējas**> → **Iestatījumi**.
2. Ritiniet līdz **Attālais SIM režīms** un nospiediet <**Mainīt**>.

Lai lietotu attālo SIM režīmu, aktivizējiet Bluetooth savienojumu, izmantojot Bluetooth automašīnas brīvroku komplektu.

Wi-Fi

Uzziniet, kā lietot tālruņa bezvadu tīkla opcijas, lai aktivizētu un pievienotos jebkuram bezvadu lokālajam tīklam (WLAN), kas atbilst IEEE 802,11 standartam.

Savienojumu ar internetu vai citām tīkla ierīcēm varat izveidot ikvienā vietā, kur ir pieejams piekļuves punkts vai bezvadu karstais punkts.

Tālrunis izmanto neharmonizētu frekvenci un paredzēts lietošanai visās Eiropas valstīs. WLAN bez ierobežojumiem var izmantot visā ES, izņemot Franciju, kur to aizliegts izmantot ārpus telpām.

› WLAN funkcijas aktivizēšana

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Progr.** → **Wi-Fi** → kursorpaliktnis.

Aktīvs WLAN, kas darbojas fonā, patērē akumulatora jaudu. Lai ietaupītu akumulatora enerģiju, aktivizējiet WLAN tikai, kad tas nepieciešams.

› WLAN atrašana un savienojuma izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Progr.** → **Wi-Fi** → kursorpaliktnis.

   Tālrunis automātiski meklē pieejamos WLAN.
2. Izvēlieties tīklu, kam pievienoties.
3. Ievadiet tīkla paroli (ja nepieciešams).
4. Nospiediet kursorpaliktni vai <**Savienot**>.

› Pieslēgšanās WLAN, izmantojot Wi-Fi aizsargātu iestatīšanu (WPS)

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Progr.** → **Wi-Fi**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **WPS PBC**.
3. Divu minūšu laikā nospiediet AP ierīces WPS pogu.

   Vai AP ierīcē ievadiet PIN kodu un divu minūšu laikā izvēlieties **Sākt**.

Savienojumi ar datoru

Uzziniet, kā savienot tālruni ar datoru, izmantojot komplektācijā iekļauto izvēles datora datu kabeli dažādos USB savienojuma režīmos.

› Savienojums ar Samsung Kies

Pārliecinieties, ka datorā ir instalēta programma Samsung Kies. Šo programmu iespējams lejupielādēt Samsung tīmekļa vietnē (www.samsung.com/kies).

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Savienojumi ar datoru** → **Samsung Kies**.

2 Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet taustiņu [ ].

3 Izmantojot papildu datoru datu vadu, savienojiet daudzfunkcionālo tālruņa ligzdu ar datoru.

4 Palaidiet programmu Samsung Kies un kopējiet datus un failus.

› Pievienošana izmantošanai par lielapjoma atmiņas ierīci

Tālruni var pievienot datoram kā noņemamu disku un piekļūt failu direktorijam. Ja tālrunī ir ievietota atmiņas karte, var piekļūt arī atmiņas kartes failu direktorijam, izmantojot tālruni kā atmiņas kartes lasītāju.

1 Ja vēlaties pārsūtīt failus no atmiņas kartes vai uz to, ievietojiet atmiņas karti tālrunī.

2 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Savienojumi ar datoru** → **Lielapjoma atmiņa**.

3 Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet taustiņu [ ].

4 Izmantojot papildu datoru datu vadu, savienojiet daudzfunkcionālo tālruņa ligzdu ar datoru.

Kad savienojums ir izveidots, datorā parādīsies uznirstošais logs.

5 Atveriet mapi, lai apskatītu failus.

6 Kopējiet failus no datora atmiņas kartē.

Rīki

Modinātāji

Iemācieties iestatīt un vadīt svarīgu notikumu signālus.

› Jauna signāla iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānot.** → **Modinātāji**.
2. Nospiediet <**Izveidot**>.

   Ja ir saglabāts modinātājs, nospiediet <**Iesp.**> → **Izveidot modinātāju**.
3. Iestatiet signāla datus.
4. Kad iestatīšana ir pabeigta, nospiediet kursorpaliktni vai <**Sagl.**>.

Automātiskās ieslēgšanas funkcija nodrošina tālruņa automātisku ieslēgšanos un signāla atskaņošanu norādītajā laikā, ja tālrunis ir izslēgts.

› Signāla pārtraukšana

Atskanot signālam, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

- Nospiediet <**Apstipr.**>, lai pārtrauktu signālu.
- Nospiediet <**Atlikt**>, lai snaudas periodā neskanētu signāls.

› Signāla dezaktivēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānot.** → **Modinātāji**.
2. Ritiniet līdz signālam, kuru vēlaties dezaktivēt.
3. Nospiediet <**Iesp.**> → **Deaktivizēt modinātāju**.

Dublēšanas pārvaldnieks

Izmantojiet dublēšanas pārvaldnieku, lai dublētu tādus datus kā ziņas, kontakti un uzdevumi atmiņas kartē vai **Faili**. Varat arī atjaunot tos tālrunī.

› Dublējiet datus

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Dublēšanas pārvaldnieks**.
2. Izvēlieties **Dublējumkopiju izveide**.
3. Izvēlieties kategoriju un izvēlieties vienumus, ko dublēt.
4. Nospiediet <**Dublēšana**>.

› Atjaunojiet datus

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Dublēšanas pārvaldnieks**.
2. Izvēlieties **Atjaunot**.
3. Izvēlieties kategoriju un izvēlieties vienumus, ko atjaunot.
4. Nospiediet <**Atjaunot**>.

Kalkulators

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānot.** → **Kalkulators**.
2. Izmantojiet taustiņus, kas atbilst kalkulatora darbībām, lai veiktu matemātiskās pamatdarbības.

Konvertētājs

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānot.** → **Konvertētājs** → norādiet konvertēšanas veidu.
2. Atbilstošajos laukos ievadiet valūtas vai mērvienības un vienības.

Vārdnīca

Iemācieties meklēt vārdus vārdnīcā un sastādīt savu vārdu sarakstu.

› Meklēt vārdu

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Progr.** → **Vārdnīca**.

2 Ievadiet vārdu meklēšanas laukā.

3 Sarakstā izvēlieties vārdu.

Lai pievienotu vārdu vārdnīcai, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt mapē Mana vārdnīca**.

› Skatīt manu vārdnīcu sarakstu

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Progr.** → **Vārdnīca**.

2 Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Mana vārdnīca**.

3 Izvēlieties vārdu savā vārdu sarakstā.

› Skatiet vēsturi

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Progr.** → **Vārdnīca**.

2 Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Vēsture**, lai skatītu meklēto vārdu sarakstu.

Faili

Uzziniet, kā ātri un viegli piekļūt visiem attēliem, videoklipiem, mūzikai, skaņas klipiem un citu veidu failiem, kas saglabāti tālrunī vai atmiņas kartē.

› Atbalstītie failu formāti

Jūsu tālrunis atbalsta šādus failu formātus:

Veids	Atbalstītais formāts
Attēls	bmp, jpg, gif, png, wbmp
Video	mp4, 3gp
Skaņa	imy, midi, amr, wav, m4a, mp3, aac, mmf
Citi	vcf, vcs, vnt, jad, jar

- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no tālrunī instalētās programmatūras.
- Ja faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, failu atvēršanas brīdī var rasties kļūda.

› Faila apskate

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Faili** → norādiet faila veidu.
   Pie mapēm un failiem, kas atrodas atmiņas kartē, ir atmiņas kartes ikona.
2. Izvēlieties mapi → failu.
   - Mapē **Attēli** iespējams apskatīt uzņemtos fotoattēlus un no citiem avotiem lejupielādētos vai saņemtos fotoattēlus.
   - Mapē **Video** iespējams atskaņot uzņemtos videoklipus un no citiem avotiem lejupielādētos vai saņemtos videoklipus.
   - Mapē **Skaņas** iespējams atskaņot visus zvana signālus, mūzikas failus un ierakstītos skaņas klipus, tostarp balss atgādinājumus un FM radio klipus.
   - Mapē **Citi faili** iespējams apskatīt dokumentus un datu failus, tostarp neatbalstītos failus.

Hronometrs

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Progr.** → **Hronometrs**.
2. Lai ieslēgtu hronometru, nospiediet <**Sākt**>.
3. Lai ierakstītu distances laikus, nospiediet kursorpaliktni.
4. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Beigt**>.
5. Lai dzēstu ierakstītos laikus, nospiediet <**Atj.**>.

Ierakstot distances laikus, tiek ierakstīts intervāls starp distances laikiem. Lai uzzinātu intervālu, ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Aplis**.

Taimeris

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Progr.** → **Taimeris**.
2. Iestatiet atskaitāmo laika periodu.
3. Lai ieslēgtu atskaiti, nospiediet <**Sākt**>.
   Kad atpakaļskaitīšanas taimeris darbojas fonā, iespējams izmantot citas funkcijas. Nospiediet <**Atpakaļ**> vai [ ] → <**Jā**> un piekļūstiet citai programmai.

4 Kad taimera laiks ir pagājis, nospiediet <**Labi**>, lai apturētu signālu.

Pasaules pulkstenis

Uzziniet, kā apskatīt laiku citā reģionā un iestatīt pasaules pulksteni, lai tas būtu redzams tālruņa displejā.

› Pasaules pulksteņa izveide

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānot.** → **Pasaules pulkstenis**.
2 Nospiediet kursorpaliktni.
3 Ritiniet līdz vajadzīgajai laika zonai un nospiediet <**Pievienot**>.

Pasaules pulkstenis tiek iestatīts kā otrais pulkstenis.

4 Lai uzstādītu vasaras laiku, ritiniet līdz pulkstenim un nospiediet <**Iespējas**> → **Vasaras laiks ir ieslēgts**.
5 Lai pievienotu vēl citus pasaules pulksteņus, atkārtojiet 2.-4. darbību.

› Pasaules pulksteņa pievienošana displejam

Izmantojot duālā pulksteņa logrīku, displejā var apskatīt divu dažādu laika joslu pulksteņus.

Kad esat izveidojis pasaules pulksteņus,

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānot.** → **Pasaules pulkstenis**.
2 Ritiniet līdz nepieciešamajai laika zonai un nospiediet <**Iespējas**> → **Iestatīt kā otru pulksteni**.
3 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Displejs** → **Viedais sākuma ekrāns**.
4 Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Viedais gaidīšanas ekrāns**.
5 Nospiediet <**Rediģēt**> → **Duālais pulkstenis**.
6 Nospiediet <**Iesp.**> → **Saglabāt**.
7 Nospiediet kursorpaliktni.

Iestatījumi

Piekļuve iestatījumu izvēlnei

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestat.**
2. Izvēlieties iestatījumu kategoriju un iespēju.
3. Pielāgojiet iestatījumu un nospiediet <**Sagl.**> vai kursorpaliktni.

Skaņu profili

Izvēlieties izmantojamo skaņas profilu vai pielāgojiet nepieciešamās profilu skaņas iespējas.

Displejs

Lai mainītu tālruņa displeja un gaismas lietojumu, piekļūstiet tālāk redzamajiem iestatījumiem un mainiet tos.

- **Fona attēls**: izvēlieties gaidīšanas ekrāna fona attēlu.
- **Motīvs**: izvēlieties izvēļņu ekrānu krāsu tēmu.
- **Viedais sākuma ekrāns**: mainiet gaidīšanas ekrāna veidu vai pielāgojiet viedo sākuma ekrānu.
- **Fonta stils**: izvēlieties displeja teksta fonta veidu.
- **Numura sastādīšanas displejs**: pielāgojiet numura sastādīšanas ekrānu.
- **Spilgtums**: iestatiet displeja spilgtumu.
- **Apgaismojums**: iestatiet, pēc cik ilga laika tālrunim jāizslēdz displeja apgaismojums.
- **Pārejas efekts**: iestatiet, lai tālrunis attēlo animāciju, kad pārslēdzaties starp logiem.

Laiks un datums

Lai mainītu tālruņa laika un datuma parādīšanas veidu, piekļūstiet un mainiet iestatījumus.

Tālrunis

Lai mainītu tālruņa vispārīgos iestatījumus, piekļūstiet un mainiet tālāk redzamos iestatījumus.

- **Valoda**: izvēlieties valodu, kas jāizmanto tālruņa displejā un teksta ievadē.
- **Qwerty īsceļi**: pielāgojiet QWERTY tastatūras īsceļus. ► 21 lpp.
- **Automātiska taustiņu bloķēšana**: iestatiet, lai tālrunis automātiski nobloķē tastatūru.
- **Optiskā kursorpaliktņa jutība**: iestatiet kursorpaliktņa jutību.

Zvans

lai vadītu tālruņa programmas, piekļūstiet un mainiet tālruņa zvanīšanas funkcijas:

- **Visi zvani**: zvanīšanas funkciju iestatījumu pielāgošana.
- **Balss zvans**: pielāgojiet viltus bakss zvana iestatījumus.
- **Viltus zvans**: pielāgojiet viltus zvanu iestatījumus. ► 27 lpp.

Atkritne

Aktivizējiet atkritni, lai atjaunotu izdzēstos datus vai tos neatgriezeniski dzēstu. ► 22 lpp.

Dublēšanas pārvaldnieks

Dublējiet vai atjaunojiet tādus datus kā ziņas, kontakti un uzdevumi. ► 55 lpp.

Drošība

Lai aizsargātu tālruni un datus, piekļūstiet tālāk redzamajiem iestatījumiem un mainiet tos.

- **Tālruņa bloķēšana**: aktivizējiet vai deaktivizējiet tālruņa bloķēšanas funkciju, lai pirms tālruņa lietošanas būtu jāievada parole.
- **SIM bloķēšana**: aktivizējiet vai deaktivizējiet SIM bloķēšanas funkciju, lai, mainot SIM karti, būtu jāievada parole.
- **PIN bloķēšana**: aktivizējiet vai deaktivizējiet PIN bloķēšanas funkciju, lai pirms tālruņa lietošanas būtu jāievada PIN kods.
- **Konfidencialitātes bloķēšana**: padariet privātus dažādus datus; lai piekļūtu privātiem datiem, jāievada tālruņa parole.
- **Fiksēto zvanu režīms**: aktivizējiet vai dezaktivējiet fiksēto numuru režīmu, lai ierobežotu zvanus, atļaujot zvanus tikai kontaktiem fiksēto numuru sarakstā.
- **Mainīt paroli**: mainiet tālruņa paroli.
- **Mainīt PIN**: mainiet PIN kodu, ko izmanto piekļuvei SIM datiem.
- **Mainīt PIN2**: mainiet PIN2, ko izmanto primārā PIN koda aizsardzībai.
- **Mobilais meklētājs**: aktivizējiet vai deaktivizējiet mobilā meklētāja funkciju, kas palīdz atrast tālruni, ja tas ir pazaudēts vai nozagts. ► 23 lpp.

Savienojumi ar datoru

iestatiet USB režīma aktivizēšanu, pievienojot tālruni datoram. ► 53 lpp.

Tīkls

Lai mainītu veidu, kādā tālrunis atlasa un savienojas ar tīklu, piekļūstiet tālāk redzamajiem iestatījumiem un mainiet tos.

- **Tīkla izvēle**: iestatiet manuālu vai automātisku tīkla izvēles metodi.
- **Savienojumi**: iestatiet tīkla funkciju lietošanas savienojumu profilus.

Atmiņa

Lai vadītu tālruņa atmiņas lietojumu, piekļūstiet tālāk redzamajiem iestatījumiem un mainiet tos:

- **Atmiņas karte**: papildinformācija par atmiņas karti un Bluetooth redzamības iestatījumi failiem atmiņas kartē. Atmiņas karti iespējams arī formatēt vai izvēlētos tās nosaukumu.

  Formatējot atmiņas karti, no tās neatgriezeniski tiks izdzēsti visi atmiņas kartē izvēlētie dati.

- **Atmiņas stāvoklis**: skatiet izmantoto un pieejamo atmiņas apjomu dažādu veidu failiem.
- **Noklusējuma atmiņa**: izvēlieties atmiņas vietu, kas jāizmanto, pārsūtot datus, uzņemot fotoattēlus un videoklipus vai ierakstot balss piezīmes.
- **Iztīrīt tālruņa atmiņu**: dzēst izvēlētos datus no tālruņa atmiņas.

Nodzēst

Atiestatiet dažādu iestatījumu noklusētās (rūpnīcas) vērtības. Izvēlieties atiestatāmos iestatījumus. Lai atiestatītu iestatījumus, ir jāievada tālruņa parole.

Problēmu novēršana

Pēc ierīces ieslēgšanas vai tās lietošanas laikā tiek attēlots aicinājums ievadīt vienu no norādītajiem kodiem:

Kods	Iespējamais problēmas risinājums
Parole	Ja ir aktivizēta tālruņa bloķēšanas funkcija, ievadiet tālrunim iestatīto paroli.
PIN	Ja tālruni lietojat pirmo reizi vai arī ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ierīcē ir jāievada PIN kods, kas nodrošināts kopā ar SIM karti. Šo funkciju var deaktivizēt, izmantojot **PIN bloķēšana** izvēlni.
PUK	Ja vairākas reizes nepareizi ievadāt PIN kodu, SIM karte parasti tiek bloķēta. Tādā gadījumā jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods.
PIN2	Kad piekļūstat izvēlnei, kurai jāievada PIN2, ievadiet SIM kartei piešķirto PIN2. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ierīcē tiek parādīts ziņojums „Pakalpojums nav pieejams" vai „Tīkla kļūda"

- Ja atrodaties vāja signāla vai sliktas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažām iespējām, ja tās nav abonētas, nevar piekļūt. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Zvani atvienojas

Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, var pārtrūkt savienojums ar tīklu. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Izejošie zvani nesavienojas

- Pārliecinieties, vai ir nospiests zvanīšanas taustiņš.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram, kuram zvanāt, nav iestatīts zvana liegums.

Ienākošie zvani nesavienojas

- Pārliecinieties, vai ierīce ir ieslēgta.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai ienākošā zvana numuram nav iestatīts zvana liegums.

Citi nedzird jūsu balsi sarunas laikā

- Pārbaudiet, vai nav aizklāts iebūvētais mikrofons.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas mutes tuvumā.
- Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.

Slikta audio kvalitāte

- Pārbaudiet, vai netiek bloķēta ierīces iekšējā antena.
- Ja atrodaties vāja signāla vai sliktas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Veicot zvanu no kontaktiem, zvans nesavienojas

- Pārliecinieties, vai kontaktu sarakstā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājiet numuru.
- Pārbaudiet, vai kontakta tālruņa numuram nav iestatīts zvana liegums.

Ierīce pīkst, mirgo akumulatora ikona

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai varētu turpināt ierīces lietošanu.

Akumulators netiek pareizi uzlādēts vai ierīce izslēdzas

- Akumulatora spailes, iespējams, ir netīras. Noslaukiet abus zeltītos kontaktus ar tīru, mīkstu drāniņu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnībā uzlādēt, atbilstošā veidā atbrīvojieties no vecā akumulatora un nomainiet to pret jaunu (iepazīstieties ar vietējiem normatīvajiem aktiem, lai iegūtu norādījumus par pareizu utilizēšanu).

Jūtams, ka ierīce ir sakarsusi

Izmantojot lietojumprogrammas, kam nepieciešams vairāk elektroenerģijas, vai, ilgstoši lietojot ierīces lietojumprogrammas, ierīce var sakarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Drošības pasākumi

Lai nesavainotu sevi vai citus un nebojātu ierīci, pirms lietošanas izlasiet visu tālāko informāciju.

Brīdinājums: izvairieties no elektriska trieciena, uzliesmojuma vai sprādziena

Neizmantojiet ierīci, ja pamanāt, ka strāvas vadi vai spraudņi ir bojāti vai rozetes ir vaļīgas

Nepieskarieties strāvas vadam ar slapjām rokām un neatvienojiet lādētāju, velkot to aiz vada

Nelokiet un nebojājiet strāvas vadu

Kamēr ierīce lādējas, neizmantojiet to un nepieskarieties tai ar slapjām rokām

Neveidojiet īsslēgumu ar lādētāju vai akumulatoru

Nenometiet un nepakļaujiet lādētāju vai akumulatoru cita veida triecienam

Nelādējiet akumulatoru ar lādētājiem, kuros ražotājs nav apstiprinājis

Nelietojiet ierīci negaisa laikā

Jūsu ierīcei var būt darbības traucējumi un paaugstināts risks saņemt elektrisko triecienu.

Nelietojiet tādus litija jonu akumulatorus, kas ir bojāti vai kam ir sūces

Lai uzzinātu, kā pareizi atbrīvoties no litija jonu akumulatoriem, sazinieties ar tuvāko pilnvaroto apkopes centru.

Esiet piesardzīgi, lietojot akumulatorus un lādētājus un tos likvidējot

- Izmantojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātus akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šai ierīcei. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var radīt nopietnus savainojumus vai bojāt ierīci.
- Nekad nemetiet akumulatorus vai ierīces uguni. Atbrīvojoties no lietotiem akumulatoriem vai ierīcēm, ņemiet vērā visus vietējos noteikumus.
- Nekad nenovietojiet akumulatorus vai ierīces uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai uz radiatoriem. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nekad nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju issavienojumu un pārkaršanu.

Sargājiet ierīci, akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet ierīci vai akumulatoru ļoti zemai vai ļoti augstai temperatūrai.
- Pārāk augsta vai zema temperatūra var deformēt ierīci, samazināt akumulatora elektrisko ietilpību, kā arī saīsināt ierīces un akumulatora kalpošanas ilgumu.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora „+" un „-" spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Uzmanību! Izmantojot ierīci vietās ar lietošanas ierobežojumiem, ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus

Izslēdziet ierīci, ja tā norādīts

Ņemiet vērā visus noteikumus, kas ierobežo mobilās ierīces lietošanu kādā noteiktā teritorijā.

Neizmantojiet ierīci citu elektronisku ierīču tuvumā

Vairums elektronisko ierīču izmanto radiofrekvenču signālus. Tādēļ jūsu ierīce var traucēt citu ierīču darbību.

Neizmantojiet ierīci elektrokardiostimulatora tuvumā

- Centieties neizmantot ierīci tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora, jo jūsu ierīce var traucēt tā darbību.
- Ja ierīce tomēr jāizmanto, raugieties, lai tā neatrastos tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora.
- Lai mazinātu elektrokardiostimulatora darbības traucējumus, lietojiet ierīci tajā ķermeņa pusē, kurā neatrodas elektrokardiostimulators.

Neizmantojiet ierīci slimnīcās vai tādu medicīnas iekārtu tuvumā, kuru darbību varētu traucēt radiofrekvenču signāli

Ja jūs pats izmantojat kādu medicīnas iekārtu, sazinieties ar šīs iekārtas ražotāju, lai pārliecinātos, vai tās darbību neietekmē radiofrekvenču signāli.

Ja izmantojat dzirdes aparātu, sazinieties ar tā ražotāju, lai uzzinātu vai tā darbību neietekmē radiofrekvenču signāli

Dažu dzirdes aparātu darbību var ietekmēt jūsu ierīces radiofrekvenču signāli. Sazinieties ar ražotāju, lai pārliecinātos, vai iespējams droši lietot dzirdes aparātu.

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamā vidē

- Sprādzienbīstamā vidē ierīci izslēdziet, nevis izņemiet akumulatoru.
- Sprādzienbīstamās vidēs vienmēr ņemiet vērā noteikumus, instrukcijas un brīdinājuma zīmes.

- Nelietojiet ierīci degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes punktos), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā un spridzināšanas vietās.
- Neglabājiet un nepārvadājiet viegli uzliesmojošus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamus materiālus vienā nodalījumā ar ierīci, tās detaļām vai piederumiem.

Izslēdziet ierīci, atrodoties lidaparātā

Ierīci izmantot lidaparātos ir aizliegts. Ierīces radiofrekvences signāli var traucēt lidaparāta elektroniskajām navigācijas ierīcēm.

Jūsu ierīces radiofrekvences signāli var traucēt motorizētu transportlīdzekļu elektronisko ierīču darbību

Jūsu ierīces radiofrekvences signāli var traucēt jūsu mašīnas elektronisko ierīču darbību. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar ražotāju.

Ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus par mobilās ierīces izmantošanu automašīnā

Braucot galvenais uzdevums ir droši vadīt automašīnu. Likums aizliedz, braucot izmantot mobilo ierīci Jūsu un apkārtējo drošībai rīkojieties saprātīgi un ņemiet vērā tālāk minētos padomus.

- Izmantojiet brīvroku ierīci.
- Iepazīstiet savu ierīci un tās funkcijas, piemēram, ātro numuru un atzvanīšanas funkcijas. Šādi iespējams saīsināt laiku, kas vajadzīgs, lai zvanītu vai atbildētu uz zvaniem.
- Novietojiet ierīci vietā, kur tai iespējams ērti piekļūt. Bezvadu ierīcei jāatrodas tādā attālumā, lai jūs tai varētu piekļūt, nenovēršot skatienu no ceļa. Ja saņemat zvanu nepiemērotā brīdī, ļaujiet uz zvanu atbildēt balss pastam.
- Paziņojiet sarunu biedram, ka šobrīd vadāt automašīnu. Neatbildiet uz zvaniem, ja ir intensīva satiksme vai bīstami laikapstākļi. Lietus, slapjdraņķis, sniegs, ledus un intensīva satiksme var būt bīstama.
- Neveiciet pierakstus un nemēģiniet atrast tālruņu numurus. Darāmo darbu saraksta vai adrešu kataloga pārskatīšana novērš jūsu uzmanību no jūsu galvenā uzdevuma – drošas braukšanas.
- Zvaniet uzmanīgi un novērtējiet satiksmes intensitāti. Zvaniet, kamēr neesat sācis braukt vai pirms iekļaujieties intensīvas satiksmes plūsmā. Mēģiniet ieplānot zvanus laikos, kad nebūs jāvada automašīna. Ja jums jāzvana, ievadiet tikai dažus ciparus, pārliecinieties par situāciju uz ceļa, ielūkojieties spoguļos, un tikai tad turpiniet.
- Nesāciet uztraucošas vai emocionālas sarunas, kas varētu novērst jūsu uzmanību. Paziņojiet saviem sarunu biedriem, ka vadāt automašīnu, un atliecietuz vēlāku laiku sarunas, kas varētu novērst jūsu uzmanību.
- Izmantojiet ierīci, lai izsauktu palīdzību. Zvaniet uz vietējo ārkārtas situāciju numuru, ja radies ugunsgrēks, satiksmes negadījums vai nepieciešama medicīniska palīdzība.
- Izmantojiet ierīci, lai palīdzētu nelaimē nonākušiem cilvēkiem. Ja pamanāt satiksmes negadījumu, nelikumīgu darbību vai ārkārtas situāciju, kas apdraud cilvēku dzīvības, zvaniet uz vietējo ārkārtas situāciju numuru.

- Ja vajadzīgs, zvaniet palīdzības dienestiem, kas nav paredzēti ārkārtas situācijām. Ja pamanāt saplīsušu automašīnu, kas nerada nopietnus draudus, sabojājušos satiksmi regulējošu ierīci, nenozīmīgu satiksmes negadījumu, kurā nav cietušo, vai automašīnu, par kuru jūs zināt, ka tā ir nozagta, zvaniet palīdzības dienestam, kas nav paredzēts ārkārtas situācijām.

Mobilās ierīces apkope un izmantošana

Neļaujiet ierīcei samirkt

- Mitrums un visu veidu šķidrumi var bojāt ierīces detaļas vai elektroniskos savienojumus.
- Ja ierīce ir slapja, neizslēdzot ierīci, izņemiet akumulatoru. Noslaukiet ierīci ar dvieli un nogādājiet to apkopes punktā.
- Šķidrumi mainīs marķējumu krāsu ierīces iekšpusē, tādējādi norādot, ka ierīce nonākusi saskarē ar šķidrumiem. Bojājumi, kas radušies ūdens dēļ, var padarīt ražotāja garantiju nederīgu.

Neglabājiet un neizmantojiet ierīci putekļainās vai netīrās vietās

Putekļi var traucēt ierīces darbībai.

Neglabājiet ierīci uz nelīdzenas virsmas

Ja ierīce nokrītis, tā var tikt bojāta.

Neglabājiet ierīci karstās vai aukstās vietās. Izmantojiet ierīci no -20 °C līdz 50 °C temperatūrā

- Aizvērtā automašīnā jūsu ierīce var eksplodēt, jo temperatūra automašīnā var sasniegt līdz 80 °C.
- Pārāk ilgi neatstājiet ierīci tiešā saules staru ietekmē, piemēram, uz automašīnās priekšējā paneļa.
- Glabājiet akumulatoru no 0 °C līdz 40 °C temperatūrā.

Neglabājiet ierīci kopā ar tādiem priekšmetiem kā monētas, atslēgas vai kaklarotas

- Ierīce var deformēties vai sākt darboties kļūdaini.
- Ja akumulatora spailes saskaras ar metāla objektiem, akumulators var uzliesmot.

Neglabājiet ierīci magnētisko lauku tuvumā

- Magnētiskā lauka ietekmē akumulators var izlādēties vai ierīce var sākt darboties kļūdaini.
- Magnētiskais lauks var bojāt kartes ar magnētiskajām joslām, piemēram, kredītkartes, tālruņu kartes, caurlaides vai iekāpšanas kartes.
- Neizmantojiet somas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet ierīci ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Neglabājiet ierīci sildītāju, mikroviļņu krāšņu, karstu virtuves piederumu vai augstspiediena konteineru tuvumā

- Var rasties akumulatora sūce.
- Ierīce var pārkarst un uzliesmot.

Nenometiet ierīci un nepakļaujiet to cita veida triecieniem

- Var sabojāt jūsu ierīces ekrānu.
- Ja ierīci saliec vai deformē, to var sabojāt vai tās daļas var sākt darboties kļūdaini.

Neizmantojiet zibspuldzi pārāk tuvu cilvēku vai dzīvnieku acīm

Ja izmantosiet zibspuldzi pārāk tuvu acīm, var iestāties īslaicīgs redzes zudums vai iespējams traumēt acis.

Pēc iespējas ilgāka akumulatora un lādētāja kalpošanas laika nodrošināšana

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas ilgumu.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms izmantošanas atkal jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Izmantojiet akumulatoru tikai tam paredzētajam nolūkam.

Izmantojiet ražotāja apstiprinātus akumulatorus, lādētājus, papildpiederumus un detaļas

- Izmantojot universālus akumulatorus vai lādētājus, var saīsināt ierīces kalpošanas ilgumu vai radīt kļūdainu ierīces darbību.
- Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par lietotāja drošību, ja izmanto papildpiederumus vai detaļas, kuras nav apstiprinājis Samsung.

Nekošļājiet un nesūkājiet ierīci vai akumulatoru

- Šādi rīkojoties, ierīci var sabojāt vai tā var eksplodēt.
- Ja bērni lieto šo ierīci, pārliecinieties, ka viņi to dara pareizi.

Runājot pa ierīci:

- turiet to taisni – gluži kā parastu tālruni;
- runājiet tieši mikrofonā;
- centieties neaizskart ierīces iekšējo antenu. Citādi zvana kvalitāte var pasliktināties vai ierīce var sākt raidīt vairāk radiofrekvences signālus nekā vajadzīgs;
- neturiet ierīci pārlieku cieši, taustiņus spiediet uzmanīgi, centieties mazināt reižu skaitu, cik nospiežat taustiņus, izmantojot tālruņa īpašās funkcijas, piemēram, sagatavju vai paredzamā teksta iespējas, kā arī centieties ierīci izmantot ar pārtraukumiem.

Dzirdes saudzēšana

- Pārlieku liela skaņa var radīt dzirdes traucējumus.
- Pārlieku liela skaņa braucot var novērst jūsu uzmanību un var rasties negadījums.
- Pirms austiņu ievietošanas skaņas avota ierīcē vienmēr samaziniet skaņu un atstājiet tādu skaņas skaļumu, lai varētu kvalitatīvi dzirdēt sarunu biedru vai mūziku.

Esiet uzmanīgi, izmantojot ierīci pārvietojoties

Vienmēr ievērojiet, kas notiek apkārt, lai nesavainotu sevi vai citus.

Nenēsājiet ierīci aizmugures kabatā vai ap vidukli

Citādi krītot jūs varat savainoties vai bojāt ierīci.

Nemēģiniet izjaukt, pārveidot vai labot ierīci

- Šādas izmaiņas vai pārveidojumi var padarīt nederīgu ražotāja garantiju. Lai veiktu apkopi, nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā.
- Neizjauciet un nepārduriet akumulatoru, jo šāda rīcība var radīt eksploziju vai uzliesmojumu.

Nekrāsojiet un nelīmējiet uzlīmes uz savas ierīces

Krāsa un uzlīmes var traucēt kustīgajām daļām un to pareizai darbībai. Ja jums ir alerģija pret krāsu vai produkcijas metāliskajām daļām, jums var būt niezēšana, ekzēma vai ādas pietūkums. Šajā gadījumā vairs nelietojiet šo produkciju un konsultējieties ar savu ārstu.

Ierīces tīrīšana

- Noslaukiet ierīci vai lādētāju ar dvieli vai citu piemērotu priekšmetu.
- Notīriet akumulatora spailes ar kokvilnas drāniņu vai dvieli.
- Neizmantojiet ķīmiskas vielas vai šķīdinātājus.

Neizmantojiet ierīci, ja tās ekrāns ir ieplaisājis vai salauzts

Ieplīsis stikls vai akrilšķiedra var savainot jūsu rokas un seju. Nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā, lai to salabotu.

Izmantojiet ierīci tikai norādītajiem mērķiem

Sabiedriskās vietās centieties netraucēt citiem

Neļaujiet ierīci izmantot bērniem

Šī ierīce nav rotaļlieta. Neļaujiet bērniem spēlēties ar šo ierīci, jo viņi var savainoties vai savainot citus, bojāt ierīci vai veikt nevajadzīgus zvanus, radot papildu izdevumus.

Piesardzība mobilo ierīču un piederumu uzstādīšanā

- Pārliecinieties, vai visas mobilās ierīces un ar tām saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzekļī, ir droši piestiprināts.
- Nenovietojiet ierīci un tās piederumus gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums, strauji piepūšoties gaisa spilvenam, var izraisīt nopietnus savainojumus.

Ierīci remontēt drīkst tikai kvalificēti speciālisti

Ja ierīci remontēt ļaujat nekvalificētām personām, ierīci iespējams sabojāt un var tikt anulēta tās garantija.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai bojāt karti vai ierīci.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās vai noteiktos apstākļos, iespējams, ar šo ierīci nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms doties uz attālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu veidu, kā sazināties ar avārijas dienestiem.

Neaizmirstiet regulāri dublēt svarīgos datus

Samsung neatbild par datu zudumu.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (SAR) sertifikātu

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības (ES) standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telekomunikācijas ierīču izstarotās radiofrekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem aizliegts pārdot tādas mobilās ierīces, kas pārsniedz maksimālo izstarojuma daudzumu (īpašo absorbcijas koeficientu jeb SAR) – 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,603 vati uz kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz mazāka, jo ierīce ir veidota tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu RF enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, ierīce samazina kopējo RF enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts šīs lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šīs ierīces atbilstību Direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju termināla iekārtām (RTTE). Lai saņemtu papildu informāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung interneta vietni.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šīs uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām akumulatoru nodošanas sistēmām)

Šis marķējums uz akumulatora, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma akumulatoru pēc tā kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem.

Ja uz akumulatora ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka akumulators satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Akumulatoru nepareizi likvidējot, šis vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet akumulatorus atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet otrreizējai pārstrādei, izmantojot akumulatoru vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

Atruna

Atsevišķs, šajā ierīcē pieejams saturs un pakalpojumi pieder trešajām pusēm, un tos aizsargā autortiesības, patenti, preču zīmes un/vai citi intelektuālā īpašuma aizsardzības likumi. Šāds saturs un pakalpojumi ir paredzēti tikai personiskai, nekomerciālai lietošanai. Jūs nedrīkstat lietot saturu vai pakalpojumus tādā veidā, kādā to nav atļāvis satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs. Neierobežojot tālāk minēto, ja vien iepriekš to nav atļāvis attiecīgā satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs, jūs nedrīkstat pārveidot, kopēt, pārpublicēt, augšupielādēt, izlikt, pārsūtīt, tulkot, pārdot, radīt atvasinājumus, lietot vai izplatīt jebkādā veidā vai līdzekļiem šajā ierīcē parādīto saturu vai pakalpojumus.

„TREŠO PUŠU SATURS UN PAKALPOJUMI TIEK NODROŠINĀTI AR VISIEM TRŪKUMIEM. SAMSUNG NESNIEDZ ŠĀDAM SATURAM VAI PAKALPOJUMIEM NEKĀDAS IZTEIKTAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS. UZŅĒMUMS SAMSUNG SKAIDRI ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM NETIEŠĀM GARANTIJĀM, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR GARANTIJĀM SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA PIEPRASĪTĪBU VAI PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM. SAMSUNG NEGARANTĒ ŠAJĀ IERĪCĒ PIEEJAMĀ SATURA VAI PAKALPOJUMU PRECIZITĀTI, DERĪGUMU, SAVLAICĪGUMU, LIKUMĪBU VAI PABEIGTĪBU, UN UZŅĒMUMS SAMSUNG NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMSIES ATBILDĪBU, TOSTARP NEVĒRĪGAS ATTIEKSMES DĒĻ VAI SAISTĪBĀ AR LĪGUMIEM VAI LIKUMĀ NOTEIKTU ATLĪDZINĀMU KAITĒJUMU, UN PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, TĪŠIEM VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM, ADVOKĀTU HONORĀRIEM, IZMAKSĀM VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES VAI IR BIJUŠI SAISTĪBĀ AR JEBKĀDU IEKĻAUTO INFORMĀCIJU VAI KAS RADUŠIES JUMS VAI TREŠAJĀM PUSĒM SATURA VAI PAKALPOJUMU LIETOŠANAS REZULTĀTĀ, PAT JA IEPRIEKŠ TIKA SNIEGTA INFORMĀCIJA PAR ŠĀDU BOJĀJUMU IESPĒJAMĪBU."

Trešo pušu pakalpojumu darbība var tikt izbeigta jebkurā laikā, un Samsung nepārstāvēs un nesniegs garantijas par satura vai pakalpojumu turpmāku pieejamību. Trešo pušu saturs un pakalpojumi tiek pārsūtīti, izmantojot tīklus un pārsūtīšanas iespējas, kuras uzņēmums Samsung nepārvalda. Neierobežojot šīs atrunas vispārīgos apgalvojumus, Samsung skaidri atsakās no atbildības par jebkura šajā ierīcē pieejamā satura vai pakalpojumu darbības pārtraukšanu vai aizturēšanu.

Uzņēmums Samsung neuzņemsies atbildību par klientu apkalpošanu attiecībā uz saturu un pakalpojumiem. Jebkurš jautājums vai pakalpojuma pieprasījums saistībā ar saturu vai pakalpojumiem ir jāadresē tieši attiecīgajiem satura un pakalpojumu sniedzējiem.

Alfabētiskais rādītājs

akumulators
- ievietošana 8
- uzlāde 10

atgādinājumi
- izveide 46
- skatīšana 46

atmiņas karte
- formatēšana 14
- ievietošana 12
- izņemšana 13

automātiska noraidīšana 27

balss ierakstītājs 46

balss pasts 33

balss piezīmes
- atskaņošana 46
- ierakstīšana 46

balss zvani
- atbildēšana 25
- iespēju izmantošana 26
- veikšana 25

Bluetooth
- aktivizēšana 50
- Attālais SIM režīms 52
- datu saņemšana 52
- datu sūtīšana 51
- ierīču atrašana un savienošana pārī 50

e-pasts
- kontu iestatīšana 31
- profilu iestatīšana 31
- skatīšana 33
- sūtīšana 32

failu pārvaldnieks 57

fiksēto numuru režīms 28

Fiksēto numuru režīms
- aktivizēšana 28
- FDN kontaktu izveidošana 44

FM radio
- klausīšanās 39
- staciju saglabāšana 40

fona attēlu 21

fotoattēli
skatīšana 58
uzņemšana 37
Google 48
hronometrs 58
internets
sk. tīmekļa pārlūks
izvēlnes ekrāns 19
īsziņas
skatīšana 32
sūtīšana 30
Java spēles
atskaņošana 41
lejupielādēšana 40
kalendārs
notikumu apskate 44
notikumu izveide 44
kalkulators 56
kamera
fotoattēlu uzņemšana 37
videoklipu uzņemšana 37
klusuma profils 20
komplektācija 8
kontakti
atrašana 43
izveide 42
konvertētājs 56
laiks un datums, iestatīšana 20
lejupielādes
Java spēles 40
mobilais meklētājs 23
multiziņas
profilu iestatīšana 30
skatīšana 32
sūtīšana 30
mūzika
atskaņošana 38
mūzikas atskaņotājs
atskaņošanas sarakstu izveide 39
failu pievienošana 38
mūzikas atskaņošana 38
pasaules pulkstenis
duālā displeja iestatīšana 59
izveide 59
piekļuves kodi 64
PIN bloķēšana 23
rokas siksniņa 14
sarunas laiks 29
Savienojumi ar datoru
lielapjoma atmiņa 54
Samsung Kies 53

signāli
deaktivizēšana 55
izveide 55
pārtraukšana 55
SIM karte
bloķēšana 23
ievietošana 8
skaņas profili 20
SOS ziņas 34
spilgtums, displejs 21
taimeris 58
tālrunis
bloķēšana 22
ieslēgšana vai izslēgšana 15
iestatījumi 60
indikatora ikonas 18
izkārtojums 15
pielāgošana 20
taustiņi 16
tālruņa bloķēšana 22
tālruņu katalogs
FDN kontaktu izveidošana 44
grupu izveide 43
izlases numuru iestatīšana 43
kontaktu atrašana 43
kontaktu izveide 42
taustiņu toņi
skaļums 20
teksta atgādinājumi 45
teksta ievade 24
tīmekļa pārlūks
grāmatzīmju pievienošana 48
profilu iestatīšana 47
tīmekļa lapu pārlūkošana 47
uzdevumi
izveide 45
skatīšana 45
videoklipi
atskaņošana 58
uzņemšana 37
viltus zvani 27
ziņas
e-pasta kontu iestatīšana 31
e-pasta profilu iestatīšana 31
e-pasta skatīšana 33
e-pasta sūtīšana 32
MMS profilu iestatīšana 30
multiziņas skatīšana 32
multiziņas sūtīšana 30
pārvaldīšana 34
piekļuve balss pastam 33
SOS sūtīšana 34

teksta skatīšana 32
teksta sūtīšana 30
veidņu lietošana 33
ziņu žurnāls 28
zvana izmaksas 29
zvani
atbildēšana 25
atteikšana 25
iespējas balss zvana laikā 26
neatbildēto zv. apskatīšana 26
starptautiskie numuri 26
veikšana 25
viltus 27
zvanu žurnāls 28

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija

Informācija par izstrādājumu

Šādam

Izstrādājumam : GSM BT/Wi-Fi mobilais tālrunis

Modelis : GT-S3350

CE 0168 !

Deklarācija un piemērotie standarti

Ar šo mēs paziņojam, ka iepriekšminētais izstrādājums atbilst būtiskām Radiosakaru un telekomunikāciju termināla iekārtu (R&TTE) direktīvas (1999/5/EK) prasībām, piemērojot šādus standartus:

DROŠĪBA	EN 60950-1 : 2006 +A12 : 2011
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

un Direktīvai (2011/65/ES) par bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās.

Atbilstības novērtēšanas procedūra, kas minēta Direktīvas 1999/5/EK 10. pantā un sīkāk izklāstīta pielikumā [IV], tika ievērota, iesaistot šādas pieteiktās iestādes:

TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

Pārstāvis ES

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2012.12.07 — Joong-Hoon Choi / Laboratorijas vadītājs

(izdošanas vieta un datums) — (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung klientu apkalpošanas centra adrese. Lai uzzinātu Samsung klientu apkalpošanas centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura iegādājaties savu izstrādājumu.product.

Šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no ierīcē redzamās, atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.:GH68-33407A
Latvian. 02/2013. Rev. 1.2

www.samsung.com